



OKABLOWANIE GRAMOFONU JEDNYM PRZEWODEM OD WKŁADKI DO WTYKÓW RCA

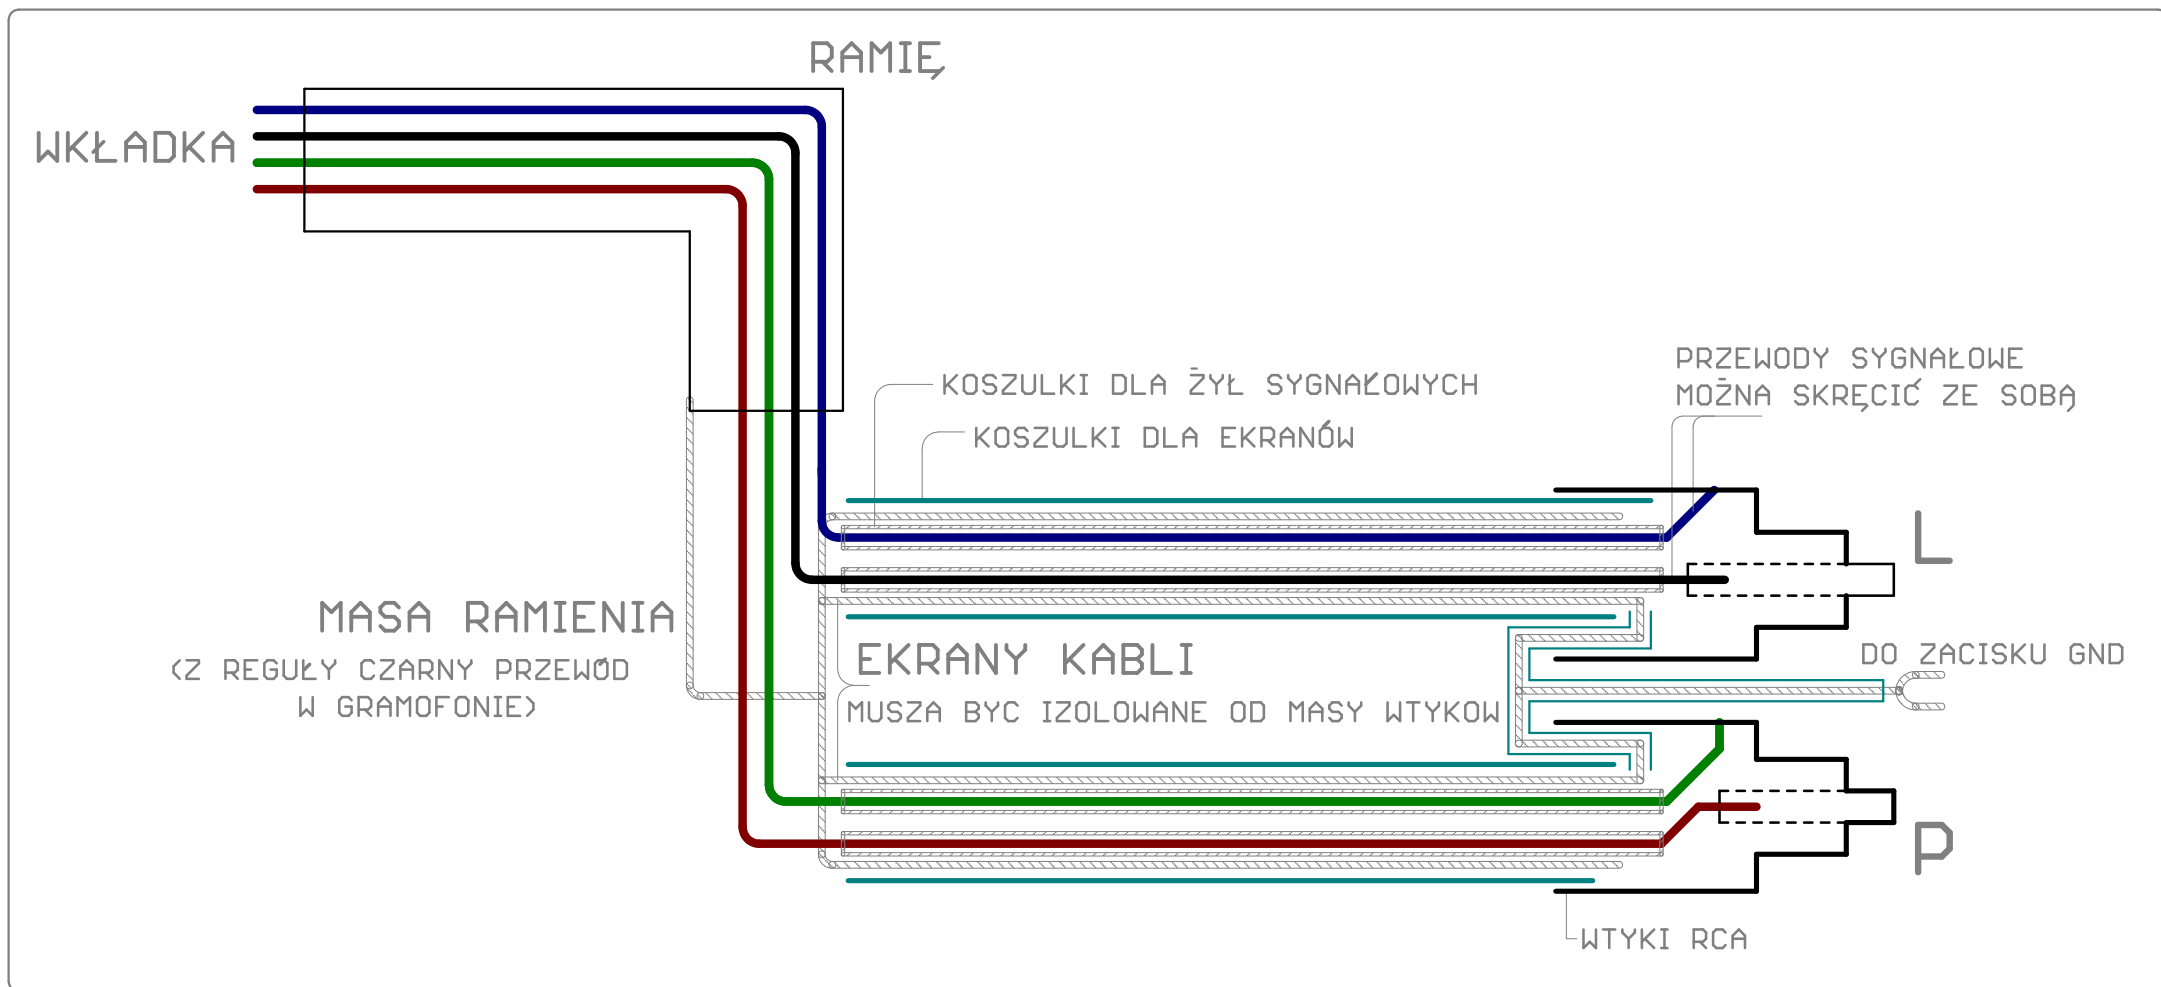


OKABLOWANIE WYCHODZĄCE Z GRAMOFONU

1

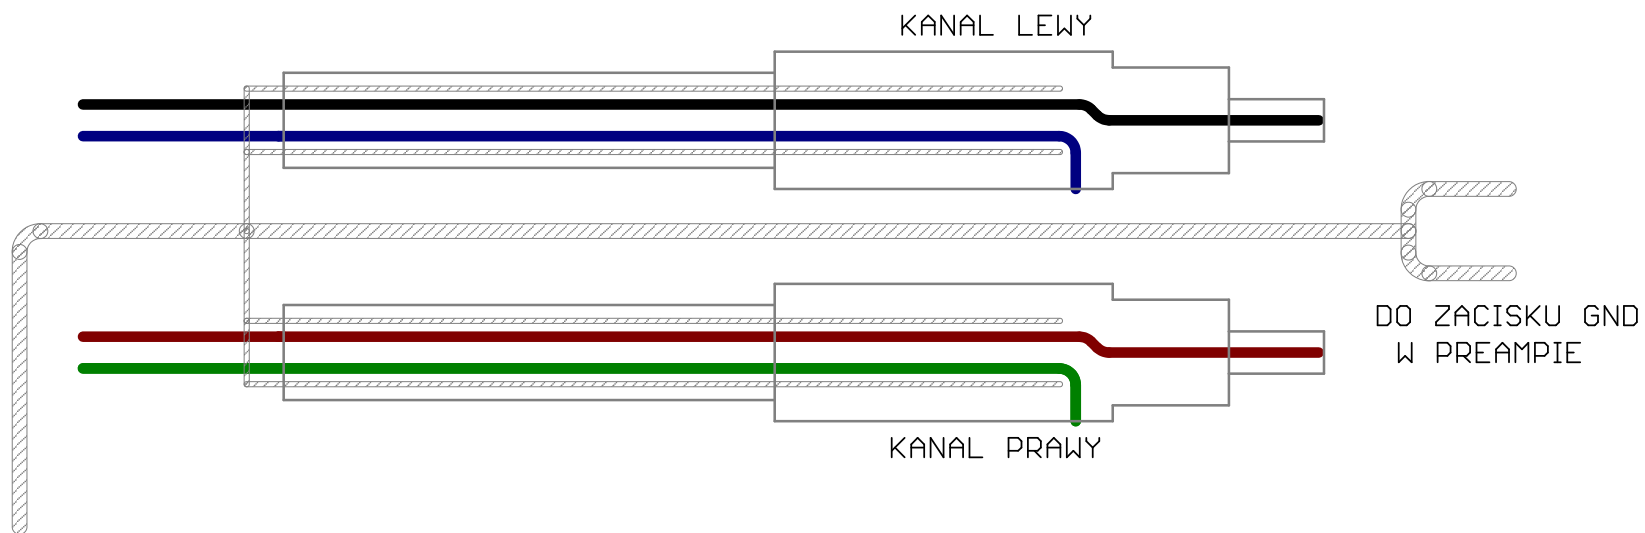

UZIEMIENIE RAMIENIA/MASA
PODLACZONE DO EKRANU KABLA
EKRAN KABLA ODIZOLOWANY OD MASY WTYKU

2

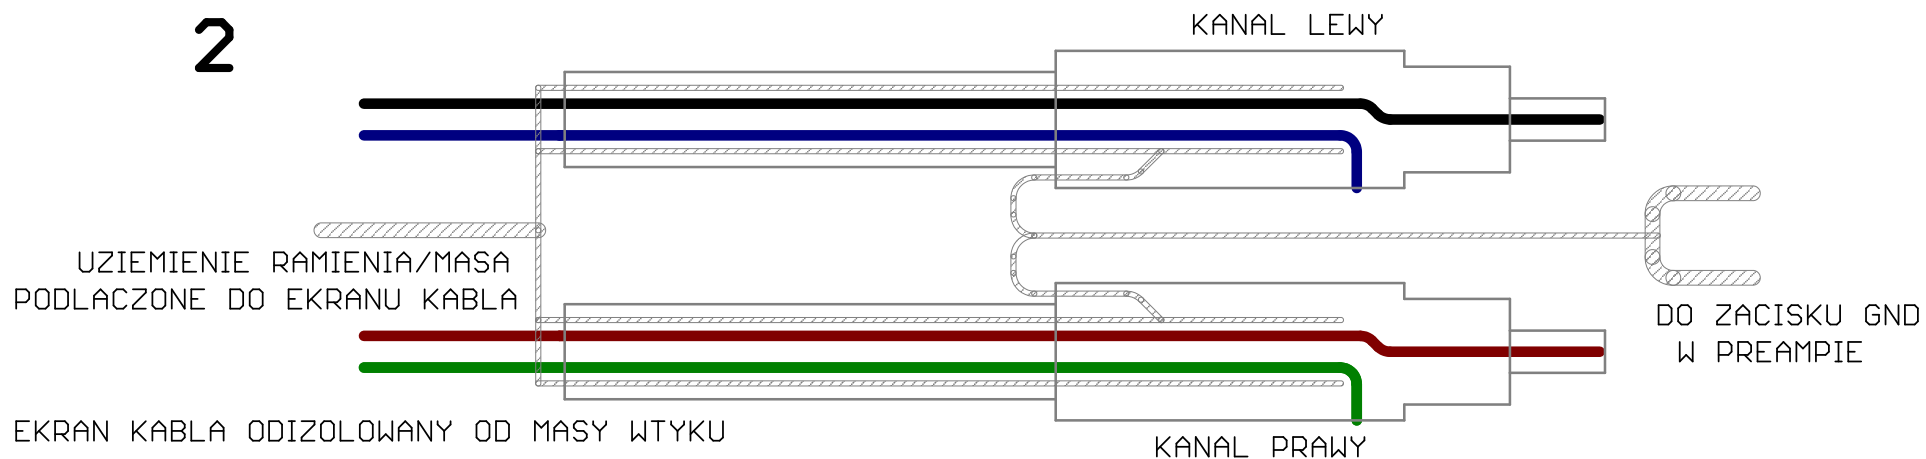

UZIEMIENIE RAMIENIA/MASA
PODLACZONE DO EKRANU KABLA

EKRAN KABLA ODIZOLOWANY OD MASY WTYKU

SYMETRYCZNE WYJŚCIE Z GRAMOFONU XLR POPRAWNE ZATERMINOWANIE KABLA

