



Deze download wordt u gratis aangeboden door Pick-upnaalden.nl

Web : [www.pickupnaalden.com](http://www.pickupnaalden.com)  
Email : [info@pick-upnaalden.nl](mailto:info@pick-upnaalden.nl)  
Facebook : [www.facebook.com/pickupnaalden](http://www.facebook.com/pickupnaalden)  
Twitter : [twitter.com/Pickupnaalden](http://twitter.com/Pickupnaalden)  
Google+ : [https://plus.google.com/+FCaris\\_pickupnaalden](https://plus.google.com/+FCaris_pickupnaalden)

# Service Manual

Direct Drive Automatic Turntable System

SL-Q33

(XA), (XG), (E)

SL-Q33K

(XG)



- The model SL-Q33 (XA) is available in Asia, Latin America, Middle East and Africa only.
- The model SL-Q33 (XG) and SL-Q33K (XG) are available in European only.
- The model SL-Q33 (E) is available in Scandinavia only.
- SL-Q33 is of silver finish.
- SL-Q33K is of black finish.

## SPECIFICATIONS (Specifications are subject to change without notice.)

### General

**Power supply:** ~ 110-120/220-240V, AC 50 or 60 Hz  
**Power consumption:** 13 W  
**Dimensions:** 43.0 x 13.0 x 37.5 cm  
 (16-59/64" x 5-7/64" x 14-49/64")  
**Weight:** 7.3 kg (16.06 lb.)

### Turntable section

**Type:** Quartz direct drive  
 Automatic turntable  
 Auto start, Auto return,  
 Auto stop, Repeat play  
**Drive method:** Direct drive  
**Motor:** Brushless DC motor  
**Turntable platter:** Aluminum die-cast  
 Diameter 31.2 cm (12-9/32")  
**Turntable speeds:** 33-1/3 rpm and 45 rpm  
**Wow and flutter:** 0.012% WRMS\*  
 0.025% WRMS (JIS C5521)  
 ±0.035% peak (IEC 98A Weighted)

\* This rating refers to turntable assembly alone, excluding effects of record, cartridge or tonearm, but including platter.  
 Measured by obtaining signal from built-in frequency generator of motor assembly.

**Rumble:** -56 dB (IEC 98A Unweighted)  
 -78 dB (IEC 98A Weighted)

### Tonearm section

**Type:** Universal tone arm  
**Effective length:** 230 mm (9-1/16")  
**Overhang:** 15 mm (19/32")

**Effective mass:** 12 g (without cartridge)  
**Tracking error angle:** Within 2°32' at the outer groove of 30 cm (12") record  
 Within 0°32' at the inner groove of 30 cm (12") record  
**Offset angle:** 22°  
**Friction:** Less than 7 mg (lateral, vertical)  
**Stylus pressure adjustment range:** 0 - 2.5 g  
**Applicable cartridge weight range:** 6 - 9.5 g  
 13.5 - 17 g (including headshell)  
**(with shell weight):** 3 - 6.5 g  
 10.5 - 14 g (including headshell)  
**Headshell weight:** 7.5 g

### Cartridge section

**Type:** Moving magnet  
**Frequency response:** 20 Hz to 25 kHz  
 20 Hz to 15 kHz ±2 dB  
 3 mV at 1 kHz  
 5 cm/s. zero to peak lateral velocity  
 [4.2mV at 1 kHz 5 cm/s. zero to peak 45° velocity (DIN 45 500)]  
**Output voltage:** 25 dB at 1 kHz  
 Within 2 dB at 1 kHz  
**Channel separation:** 10 x 10<sup>-6</sup> cm/dyne at 100 Hz  
**Channel balance:** 1.75 ±0.25 g (17.5 ±2.5 mN)  
**Compliance (dynamic):** 47 kΩ to 100 kΩ  
**Stylus pressure:** 5.6 g (cartridge only)  
**Load impedance:** EPS-207ED  
**Weight:** (Elliptical stylus)  
**Replacement stylus:**

## TECHNISCHE DATEN (Änderungen der technischen Daten vorbehalten.)

### Allgemeine Daten

<b>Stromversorgung:</b>	~ 110-120/220-240V, 50/60 Hz Wechselstrom
<b>Leistungsaufnahme:</b>	13 W
<b>Abmessungen (B x H x T):</b>	43,0 x 13,0 x 37,5 cm
<b>Gewicht:</b>	7,3 kg

### Plattenspieler

<b>Typ:</b>	Quarz-Direktantrieb Automatischer Quarz-Direktantrieb- Plattenspieler Startautomatik Rückführautomatik Stoppautomatik Wiederhol-Betrieb Direktantrieb
<b>Antrieb:</b>	Kollektorloser Gleichstrommotor
<b>Motor:</b>	Aluminium-Spritzguß
<b>Plattenteller:</b>	Durchmesser 31,2cm 33-1/3 und 45 U/min
<b>Plattenteller-Drehzahlen:</b>	0,012 WRMS*
<b>Gleichlaufschwankungen:</b>	0,025% WRMS (JIS C5521) ±0,035% Spitze (IEC 98A bewertet)

\* Diese Nennleistung bezieht sich auf das Laufwerk-Bauteil allein, ausschließlich Einflüssen von Schallplatte, Tonabnehmer oder Tonarm, aber einschließlich Plattenteller. Gemessen anhand von Signalen vom eingebauten Frequenzgenerator des Motorbauteils.

<b>Rumpel-Geräusch-</b> <b>spannungsabstand:</b>	-56 dB (IEC 98A unbewertet)
<b>Rumpel-Fremd-</b> <b>spannungsabstand</b>	-78 dB (IEC 98A bewertet)

### Tonarm

<b>Typ:</b>	Universal-Tonarm
<b>Effektive Länge:</b>	230 mm
<b>Überhang:</b>	15 mm
<b>Effektive Masse:</b>	12 g (ohne Tonabnehmer)
<b>Spurfehlwinkel:</b>	Innérhalb 2°32' bei der Einlaufrille einer 30 cm-Platte Innérhalb 0°32' bei der Auslaufrille einer 30 cm-Platte
<b>Kröpfungswinkel:</b>	22°
<b>Lagerreibung:</b>	Weniger als 7 mg (horizontal, vertikal)
<b>Auflagekraft-Einstellbereich:</b>	0-2,5g
<b>Zulässiger Tonabnehmer-</b> <b>Gewichtsbereich:</b>	6 - 9,5 g 13,5-17 g (einschließlich Tonarmkopf)
<b>(mit Zusatzgewicht)</b>	10,5 - 14 g (einschließlich Tonarmkopf)
<b>Tonarmkopf-Gewicht:</b>	7,5 g

### Tonabnehmer

<b>Typ:</b>	Magnetischer Tonabnehmer
<b>Frequenzgang:</b>	20 Hz bis 25 kHz 20 Hz bis 15 kHz ± 2 dB 3 mV bei 1 kHz 5 cm/s. Null-zu-Spitze, lateral [4,2 mV bis 1 kHz 5 cm/s. Null-zu-Spitze, 45° (DIN 45500)]
<b>Ausgangsspannung:</b>	25 dB bei 1 kHz Innerhalb 2 dB bei 1 kHz
<b>Kanaltrennung:</b>	10 x 10 <sup>-6</sup> cm/dyn bei 100 Hz
<b>Kanalabweichung:</b>	1,75 ± 0,25 g (17,5 ± 2,5 mN)
<b>Nachgiebigkeit (dynamisch):</b>	47 kΩ bis 100 kΩ
<b>Auflagekraft:</b>	5,6 g (ohne Tonarmkopf)
<b>Impedanz:</b>	EPS-207ED (Elliptische Nadel)
<b>Gewicht:</b>	
<b>Ersatznadel:</b>	

## SPECIFICATIONS (Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.)

### Généralités

<b>Alimentation:</b>	Alternatif 110-120/220-240V, 50 ou 60 Hz
<b>Consommation:</b>	13 W
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	43,0 x 13,0 x 37,5 cm
<b>Poids:</b>	7,3 kg

### Platine de lecture

<b>Type:</b>	Entraînement direct à quartz Platine automatique Démarrage automatique Retour automatique Arrêt automatique Audition répétée
--------------	---

<b>Système d'entraînement:</b>	Entraînement direct
<b>Moteur:</b>	Moteur C.C. sans balai
<b>Plateau de lecture:</b>	Aluminium moulé sous pression Diamètre 31,2 cm
<b>Vitesses de rotation:</b>	33-1/3 et 45 t/p.m
<b>Pleurage et scintillement:</b>	0,012% WRMS* 0,025% de valeur efficace (JIS C5521) ±0,035% de crête (IEC 98A Pondéré)

\* Ce régime nominal se rapporte à l'ensemble du tournedisque seul, excluant les effets du disque, de la cellule pick-up ou du bras de lecture, mais comprenant le plateau. Mesuré par l'obtention d'un signal provenant du générateur de fréquences incorporé de l'ensemble du moteur.

<b>Ronflement:</b>	-56 dB (IEC 98A Non pondéré) -78 dB (IEC 98A Pondéré)
--------------------	--

### Bras de lecture

<b>Type:</b>	Bras de lecture universel
<b>Longueur effective:</b>	230 mm
<b>Porte-à-faux:</b>	15 mm

<b>Masse réelle:</b>	12 g (sans la cellule pick-up)
<b>Angle d'erreur de piste:</b>	En déca de 2°32' au sillon extérieur d'un disque de 30 cm En déca de 0°32' au sillon intérieur d'un disque de 30 cm
<b>Angle de décalage:</b>	22°
<b>Frottement:</b>	Moins de 7 mg (latéral et vertical)
<b>Plage de réglage de la</b> <b>pression d'appui:</b>	0-2,5 g
<b>Gamme du poids de la</b> <b>cellule pick-up utilisable:</b>	6-9,5 g 13,5-17 g (y compris la coque porte-cellule)
<b>(avec contrepoids de</b> <b>la cellule)</b>	3-6,5 g 10,5-14 g (y compris la coque porte-cellule)
<b>Poids de la cellule:</b>	7,5 g

### Cellule pick-up


<b>Type:</b>	Aimant mobile
<b>Réponse en fréquence:</b>	20 Hz à 25 kHz 20 Hz à 15 kHz ±2dB 3 mV à 1 kHz, 5 cm/s. zéro à vitesse latérale de crête (4,2 mV à 1 kHz 5 cm/s., zéro à vitesse 45° de crête [DIN 45 500])
<b>Tension de sortie:</b>	25 dB à 1 kHz En déca de 2 dB à 1 kHz
<b>Séparation de canal:</b>	10 x 10 <sup>-6</sup> cm/dyne à 100 Hz
<b>Equilibrage des canaux:</b>	
<b>Elasticité (dynamique):</b>	
<b>Pression de la pointe</b> <b>de lecture:</b>	1,75 ± 0,25 gramme (17,5 ± 2,5 mN)
<b>Impédance de charge:</b>	47 kΩ to 100 kΩ
<b>Poids:</b>	5,6 grammes (cellule seule)
<b>Pointe de lecture de</b> <b>remplacement:</b>	EPS-207ED (Forme elliptique)

## ■ CONTENTS



LOCATION OF CONTROLS . . . . .	3 ~ 4
DISASSEMBLY PROCEDURE . . . . .	5 ~ 6
ADJUSTMENTS . . . . .	6 ~ 9
REPLACEMENT PARTS LIST (Electric Parts) . . . . .	10 ~ 11
FLOW CHART OF AUTO START MOTION . . . . .	11
MN1400PA . . . . .	12
BLOCK DIAGRAM . . . . .	13 ~ 14
BLOCK DIAGRAM OF IC . . . . .	15 ~ 16
SCHEMATIC DIAGRAM . . . . .	15 ~ 16

REFERENCE VOLTAGE AND WAVEFORM AT EACH IC . . . . .	17 ~ 18
PRINTED CIRCUIT BOARD . . . . .	17 ~ 18
TERMINAL GUIDE OF TRANSISTOR AND IC . . . . .	18
TIMING CHART OF TONE ARM DRIVE CONTROL . . . . .	19
TONE ARM DRIVE CONTROL MECHANISM . . . . .	19
REPLACEMENT PARTS LIST (Mechanical Parts) . . . . .	20
EXPLODED VIEW . . . . .	21 ~ 24

## ■ LOCATION OF CONTROLS

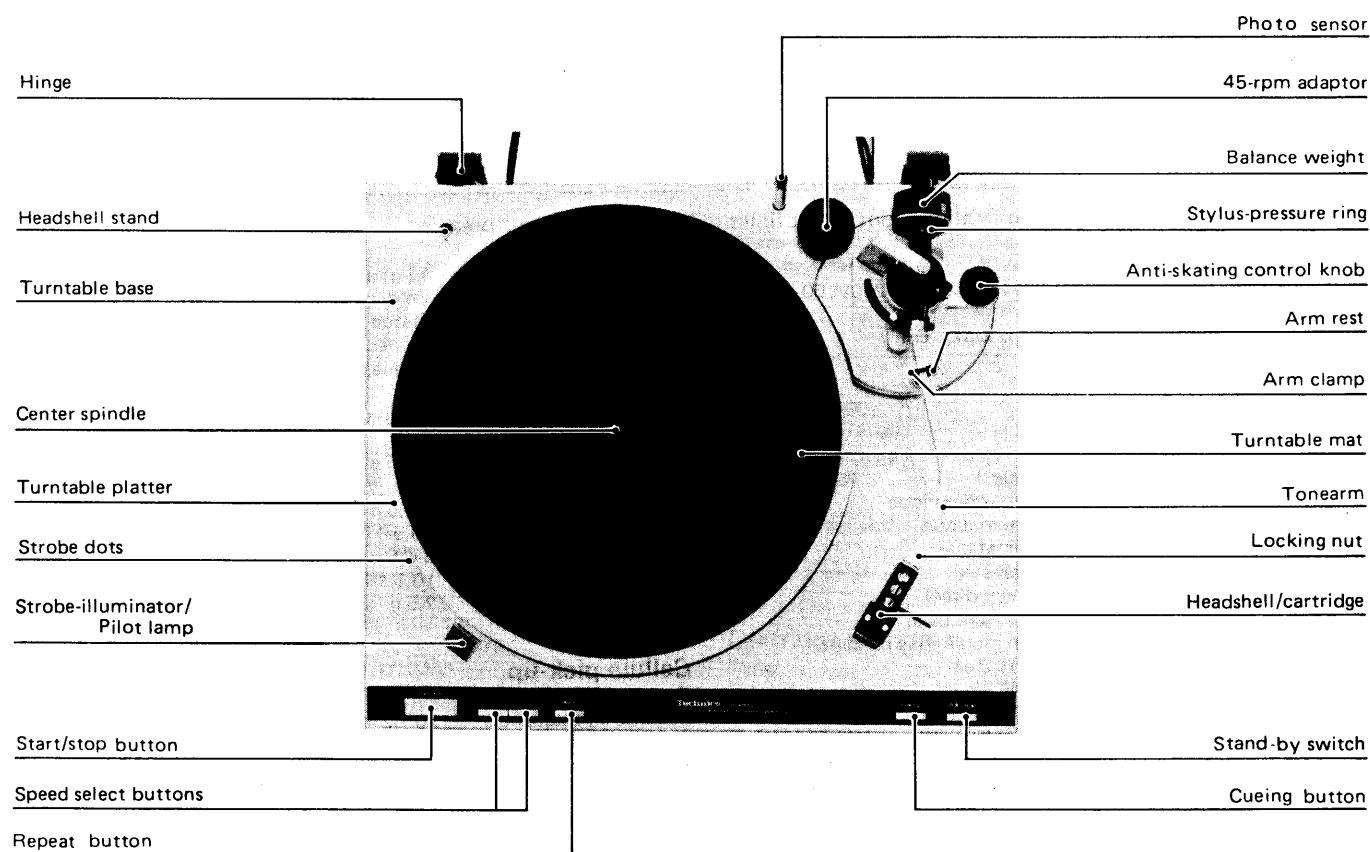


## ■ LOCATION OF CONTROLS

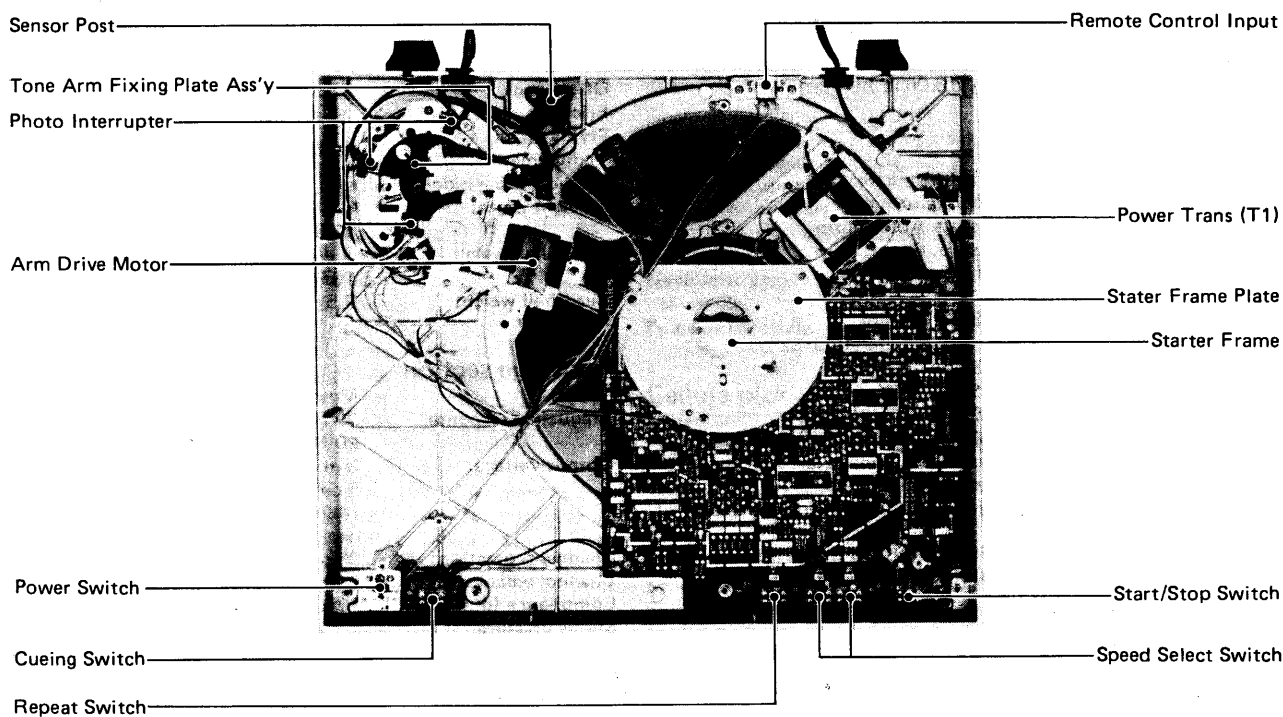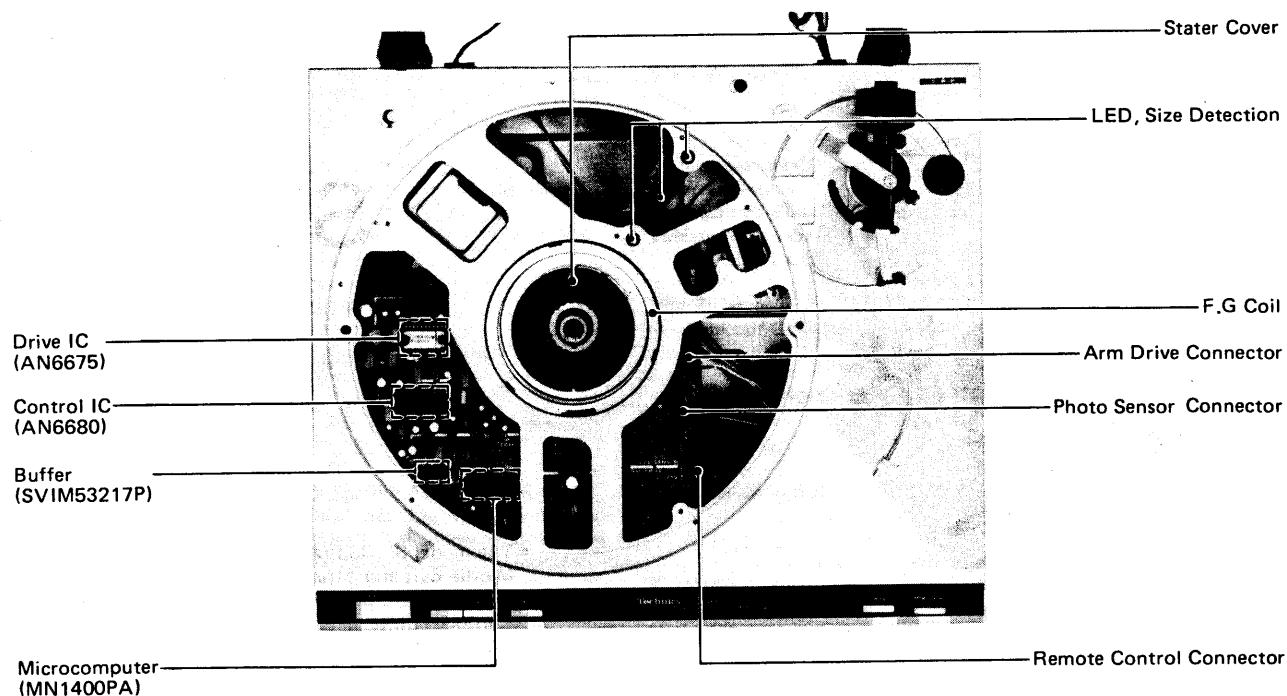

## ■ DISASSEMBLY PROCEDURE

### How to remove bottom base ass'y (See photo 1).


1. Clamp tone arm to the arm rest.
2. Remove head shell and turntable platter.
3. Close dust cover.
4. Turn unit upside down taking special care not to damage or scratch the dust cover.
5. Remove 4 screws **A** of the audio insulator.

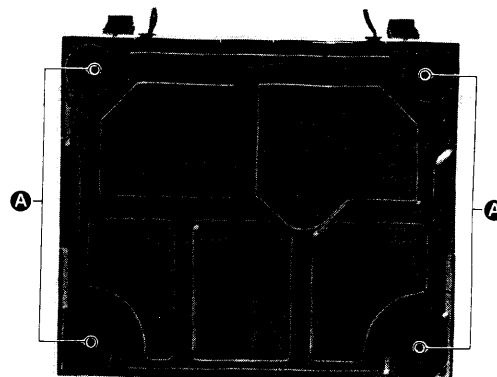


[Photo 1]

### How to remove drive circuit p.c.b. and stater frame coil


1. Remove dust cover.
2. Remove 3 screws **B** of the panel cover as shown in Photo 2.
3. Remove 3 connectors **C** as shown in Photo 3.
4. Remove 8 screws **E** of the drive circuit p.c.b. and 3 screws **D** of the stater base as shown in Photo 4.
5. Remove 3 screws **F** of the stater frame cover as shown in Photo 5.
6. Disconnect 3 soldered parts **G** of the stater frame coil and 3 screws **H** of the stater frame coil as shown in Photo 6.
7. Disconnect 1 soldered part **I** of the F.G detector coil and 3 soldered parts **J** of the F.G detector coil as shown in Photo 6.

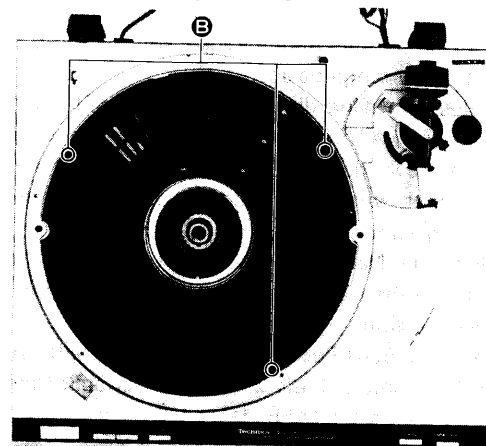


[Photo 2]

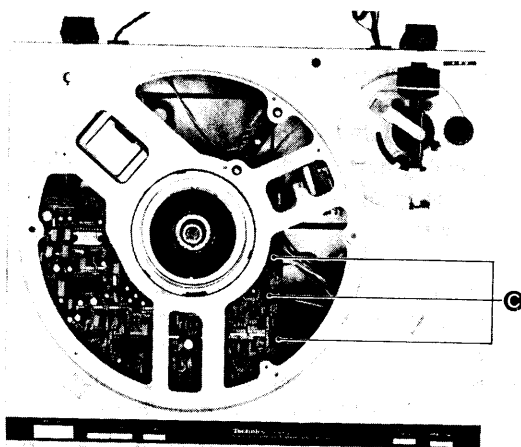


[Photo 3]

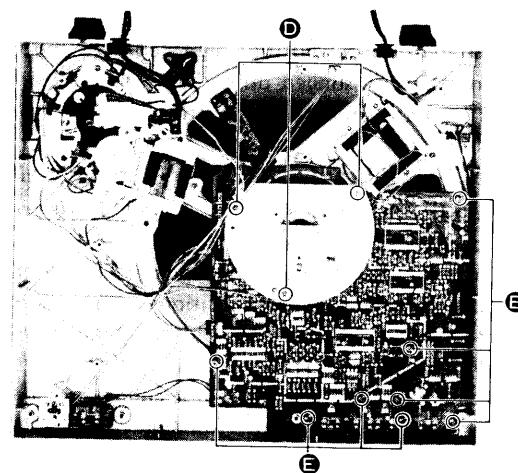

[Photo 4]

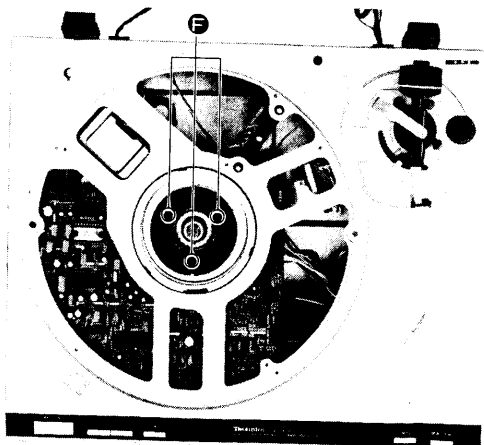

[Photo 5]

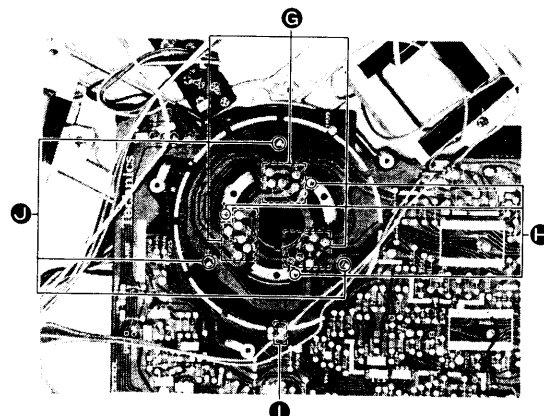

[Photo 6]




## How to remove tone arm drive mechanism and tone arm

1. Disconnect soldered of the phono cord **K** and 3 screws **L** of the arm drive motor plate as shown in Photo 7.
2. Remove 1 screw **M** of the tone arm fixing plate and spring **N** of the anti-skate force control as shown in Photo 8.


### [Note]

Don't touch screw **P**, because muting time is adjusted.


3. Remove 3 screws **O** of the movable base assembly as shown in Photo 9.
4. Remove 2 screws **Q** of the tone arm, then the tone arm can be replaced.
5. Remove 2 screws **Q** of the tone arm and 1 screw **R** of the arm base, then the arm base can be replaced. (See Photo 10)

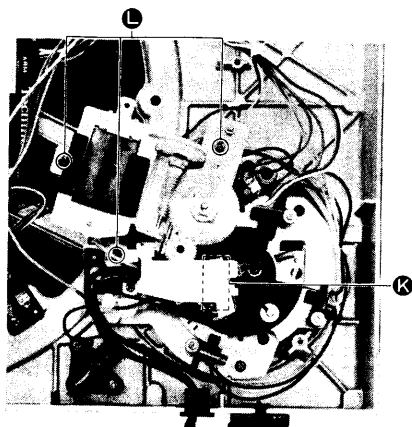


[Photo 7]

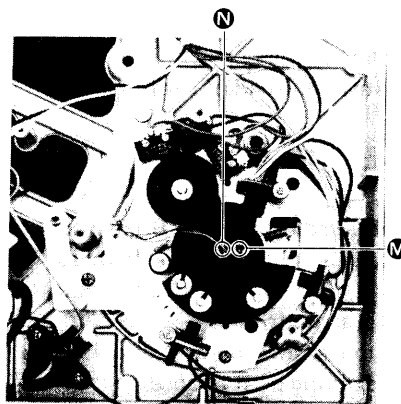

[Photo 8]

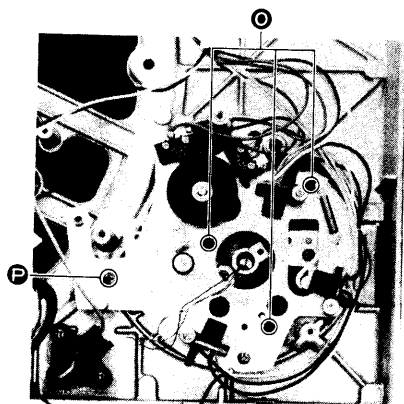

[Photo 9]

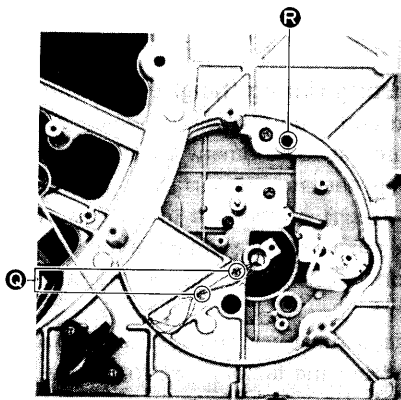

[Photo 10]

## ■ ADJUSTMENTS

### Adjustment for automatic start position (See Photos 11, 12)


Auto-start position (where the stylus tip lowers onto the record surface during automatic play mode) should be adjusted with a record on the turntable platter.

If the tip of the stylus does not land at a proper location on the record it should be adjusted in the following manner. Be sure to use a 30 cm record for adjusting the auto-start position.


1. Clamp the tonearm to the arm rest.
2. Take the rubber cap off the auto-start position adjustment screw.

Then turn the adjustment screw clockwise or counterclockwise with a screwdriver.

3. If the stylus tip descends onto the sound grooves, the adjustment screw must be turned clockwise.
4. If the stylus tip descends outside the record the adjustment screw must be turned counterclockwise.
5. The auto-start position must be adjusted so that the tip of the stylus descends 1 to 2 mm from the lead-in groove. (Fig. 1)

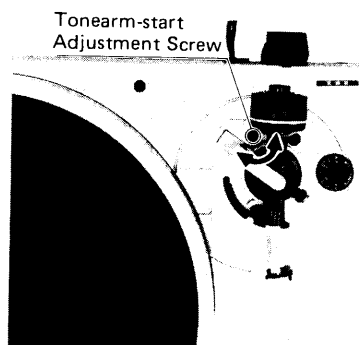

[Photo 11]

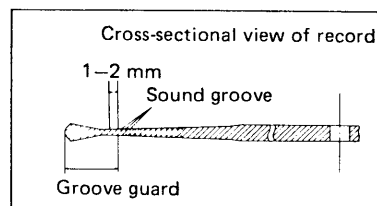

[Fig. 1]


## Adjustment for automatic return position

### [Note]

Adjust the position according to the following procedure with respect to 17cm and 30cm records.

#### ● Automatic return adjustment of 30 cm disc


1. Fix the tone arm on the rest. (See Photo 12)
2. Remove the rubber cap of the 30 cm record automatic return position adjusting screw, and then turn the screw with a screwdriver,
  - .....Turn the screw counterclockwise when the tone arm returns during performance.
  - .....Turn the screw clockwise when the tone arm does not return after the end of performance.

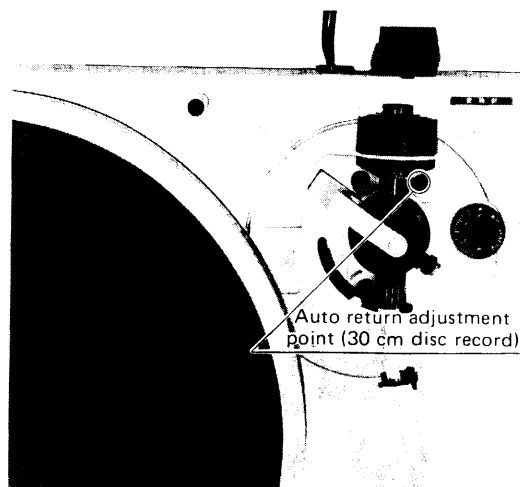

[Photo 12]

#### ● Automatic return adjustment of 17 cm disc

1. Shift the tone arm inside. (See Photo 13)
2. Turn the 17 cm record automatic return position adjusting screw with a screwdriver.
  - .....Turn the screw counterclockwise when the tone arm returns during performance.
  - .....Turn the screw clockwise when the tone arm does not return after the end of performance.

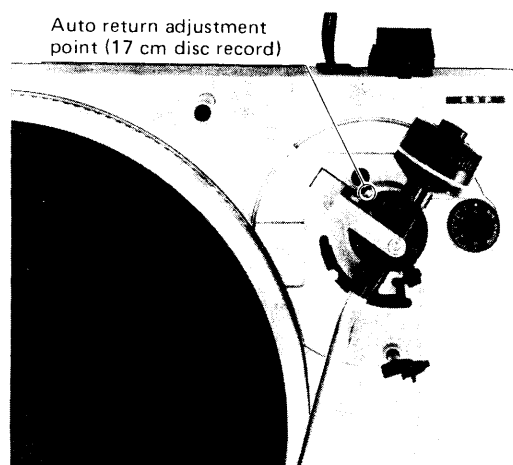


[Photo 13]

## Adjustment of muting timing (height of arm lift)

This unit is fitted with a muting feature which is used to cut off irritating noise caused at the moment the stylus is brought down on or lifted up from the record surface. Muting timing can be adjusted by the height of the arm lift, a clearance between the stylus tip and the record surface while the top of the tone arm is at the "UP" position (▼), by depressing the cueing button. (See Photo 14).

The height of the arm lift was adjusted to a range of 5 ~ 10 mm before shipment from the factory. Perform the adjustment in the following manner when adjustment is needed for the cartridge being used.

- To begin with, protect the tip of the stylus with the stylus protector.
- Push the stand-by switch to the  position (■) so that the turntable does not move.
- The top of the adjustment screw is hexagonal. While holding the arm lift down, turn the adjustment screw.

Remember to depress the arm lift when turning the adjustment screw.


If recorded sound cannot be reproduced at once after the stylus was lowered onto the record surface, try to adjust the timing by turning the adjustment screw counterclockwise, and thus increasing the distance between the stylus tip and the record surface.

In case irritating noise is generated when the stylus is lowered onto the record surface, decrease the distance by turning the adjustment screw clockwise.


### [Note]

As the adjusting screw has a hexagonal head be sure to make the adjustment while depressing the arm lift or the screw will not move freely (See photo 16)

Also be sure that the hexagonal head retracts correctly into the arm lift when the latter is released.

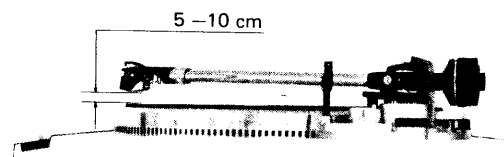

[Photo 14]

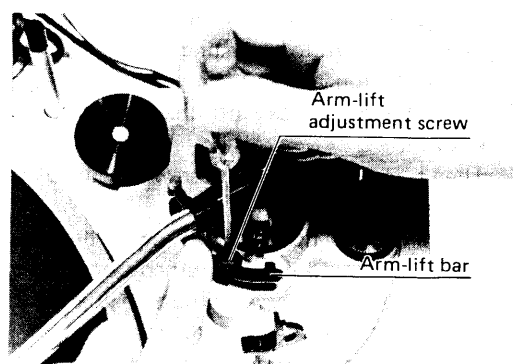

[Photo 15]



# JUSTIERUNGEN

## Justierung der automatischen Start-Position

(Abb. 11, 12)

Die Auto-Start-Position (wo die Nadelspitze beim automatischen Betrieb auf die Schallplattenoberfläche aufsetzt) sollte justiert werden, wenn eine Schallplatte auf dem Plattenteller aufliegt.

Wenn die Nadelspitze nicht auf der richtigen Stelle auf der Platte landet, sollte die Position wie folgt justiert werden. Verwenden Sie unbedingt eine 30 cm-Platte für die Einstellung der Auto-Start-Position.

1. Befestigen Sie den Tonarm mit der Arretierklammer auf der Tonarmablage.
2. Nehmen Sie die Gummikappe von der Auto-Start-Position-Justierschraube ab.  
Drehen Sie dann die Justierschraube mit einem Schraubenzieher im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn.
3. Wenn die Nadelspitze auf den Wiedergabeteil der Platte abgesenkt wird, drehen Sie die Justierschraube im Uhrzeigersinn.
4. Wenn die Nadelspitze außerhalb der Platte abgesenkt wird, drehen Sie die Justierschraube entgegen dem Uhrzeigersinn.
5. Die Auto-Start-Position muß so eingestellt werden, daß die Nadelspitze 1 bis 2 mm von der äußersten Tonrinne entfernt aufsetzt. (Abb. 1)

## Adjustierung der automatischen Rückkehrposition

### Anmerkung:

Adjustieren Sie die Position in Übereinstimmung mit den folgenden Anweisungen unter Berücksichtigung der Größe von 17 cm und 30 cm Schallplatten.

### Auto-Rückföhreinstellung für 30 cm Schallplatten

1. Befestigen Sie den Tonarm auf dem Tonarmrest. (Siehe Abb. 12)
2. Entfernen Sie die Gummikappe der Einstellschraube der automatischen Rückkehrposition für 30 cm Schallplatten, und drehen Sie diese Einstellschraube mit einem Schraubenzieher.
  - \* Drehen Sie die Einstellschraube entgegen dem Uhrzeigersinn, wenn der Tonarm während des Abspielens einer Schallplatte vorzeitig zurückkehrt.
  - \* Drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn, wenn der Tonarm nach Beendigung des Abspielvorgangs nicht zur Ausgangsposition zurückkehrt.

### Auto-Rückföhreinstellung für 17 cm Schallplatten

1. Schieben Sie den Tonarm nach innen. (Siehe Abb. 13)
2. Drehen Sie die Einstellschraube der automatischen Rückföhreinstellung für 17 cm Schallplatten mit einem Schraubenzieher.
  - \* Drehen Sie die Einstellschraube entgegen dem Uhrzeigersinn, wenn der Tonarm während des Abspielens einer Schallplatte vorzeitig zurückkehrt.
  - \* Drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn, wenn der Tonarm nach Beendigung des Abspielvorgangs nicht zur Ausgangsposition zurückkehrt.

## Justierung der Dämpfungszeit (Tonarmlifthöhe)

(Abb. 14)

Dieses Gerät ist mit einer Dämpfungsvorrichtung ausgestattet, welche die störenden Geräusche beim Absenken oder Abheben der Nadelspitze ausschneidet.

Die Dämpfungszeit kann durch Regulieren der Tonarmlifthöhe justiert werden, indem die Lifttaste gedrückt wird. Die Tonarmlifthöhe ist der Abstand zwischen Nadelspitze und Schallplattenoberfläche, wenn der Tonarm in der angehobenen Position (▼) ist.

Die Tonarmlifthöhe ist vor der Auslieferung im Werk auf einen Bereich von 5 ~ 10 mm eingestellt worden. (Abb. 19.) Wenn für den zu verwendenden Tonabnehmer eine Justierung erforderlich ist, nehmen Sie diese auf folgende Weise vor.

- Setzen Sie zuerst den Nadelschutz auf.
- Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter aus (■), damit sich der Plattenteller nicht drehen kann.
- Die Justierschraube hat einen Sechskantkopf. Drehen Sie die Justierschraube, während Sie die Tonarmlifthöhe niedergedrückt halten.

Damit sich die Schraube leicht drehen läßt, muß die Tonarmlifthöhe unbedingt niedergedrückt werden.

**Falls die Tonwiedergabe nicht sofort nach dem Absenken der Nadel auf die Schallplattenoberfläche beginnt:** Verkürzen Sie die Dämpfungszeit durch Drehen der Justierschraube entgegen dem Uhrzeigersinn, wodurch der Abstand zwischen der Nadelspitze und der Plattenoberfläche vergrößert wird.

**Falls beim Absenken oder Abheben der Nadel störende Geräusche gehört werden:** Verringern Sie den Abstand durch Drehen der Justierschraube im Uhrzeigersinn.

### Anmerkung:

Da die Justierschraube einen Sechskantkopf hat, muß die Tonarmlifthöhe während des Justierens unbedingt gedrückt gehalten werden, damit sich die Schraube leicht drehen läßt.

Vergewissen Sie sich, daß der Sechskantkopf in die Tonarmlifthöhe zurückkehrt, wenn diese losgelassen wird.

## ■ REGLAGES

### Réglage pour une position de démarrage automatique (Fig. 11, 12)

La position d'auto-démarrage (lorsque l'extrémité de la pointe de lecture s'abaisse sur la surface du disque pendant le mode d'audition automatique) devra être mise au point avec un disque placé sur le plateau de l'électrophone.

Si l'extrémité de la pointe de lecture ne descend pas à l'endroit approprié du disque, elle devra être réglée de la façon suivante. S'assurer tout d'abord d'utiliser un disque de 30 cm pour la mise au point de la position d'auto-démarrage.

1. Bloquer le bras de lecture sur l'accoudoir du bras.
2. Retirer le capuchon en caoutchouc de la vis de réglage de positionnement d'auto-démarrage.  
Puis, avec un tournevis, tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
3. Si l'extrémité de la pointe de lecture descend sur les sillons du disque, la vis de réglage devra être tournée dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Si l'extrémité de la pointe de lecture descend en dehors du disque, la vis de réglage devra être tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. La position d'auto-démarrage devra être mise au point de façon à ce que l'extrémité de la pointe de lecture descende à 1 ou 2 mm à partir du sillon du départ.

(Fig. 1)

### Réglage de la position de retranchement automatique

#### Note:

Régler la position en respectant le procédé suivant, en fonction des disques de 17 et 30 cm.

#### Réglage du retranchement automatique du disque de 30 cm.

1. Fixer le bras acoustique sur son appui. (Voir la photographie 12).
2. Déposer le capuchon de caoutchouc de la vis de réglage de la position de retranchement automatique du disque de 30 cm et tourner la vis à l'aide d'un tournevis.
  - Tourner la vis à gauche quand le bras acoustique revient pendant la lecture.
  - Tourner la vis à droite quand le bras acoustique ne revient pas après la fin de la lecture.

#### Réglage du retranchement automatique du disque de 17 cm.

1. Porter le bras acoustique vers l'intérieur. (Voir la photographie. 13)
2. Tourner la vis de réglage de la position de retranchement automatique du disque de 17 cm, à l'aide d'un tournevis.
  - Tourner la vis à gauche quand le bras acoustique revient pendant la lecture.
  - Tourner la vis à droite quand le bras acoustique ne revient pas après la fin de la lecture.

### Mise au point de la synchronisation d'accord silencieux (hauteur du souleveur du bras).

(Figs. 14)

Cet appareil est équipé d'un dispositif d'accord silencieux qui est utilisé pour couper les bruits irritants causés au moment où la pointe de lecture s'abaisse sur ou se soulève de la surface du disque.

La synchronisation d'accord silencieux peut être mise au point par la hauteur du souleveur du bras, l'intervalle entre l'extrémité de la pointe de lecture et la surface du disque alors que le sommet du bras de lecture est à la position "up" (▼), en appuyant sur la touche commutatrice de pose et de relevage.

La hauteur du souleveur du bras a été réglée sur une plage de 5 ~ 10 mm avant d'être expédiée de l'usine. (Fig. 19)

Exécuter la mise au point de la manière suivante lorsqu'un réglage est nécessaire pour la cellule de lecture utilisée.

- Tour d'abord, protéger l'extrémité de la pointe de lecture avec son capot protecteur.
- Couper l'interrupteur d'alimentation (■), de façon à ce que la platine ne puisse tourner.
- Le dessus de la vis de réglage est hexagonal.

Tout en maintenant le souleveur de bras vers le bas, tourner la vis de réglage.

Ne pas oublier d'abaisser le souleveur du bras lorsqu'on tourne la vis de réglage.

**Si le son enregistré ne peut être reproduit immédiatement après que la pointe de lecture s'est abaissée sur la surface du disque:** Essayer d'ajuster l'accord silencieux en tournant la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en augmentant ainsi la distance entre l'extrémité de la pointe de lecture et la surface du disque.

**Dans le cas où un bruit irritant se produit lorsque la pointe de lecture est abaissée sur la surface du disque:** Diminuer la distance en tournant la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre.

#### Nota:

Comme la vis de réglage possède une tête hexagonale, s'assurer d'effectuer la mise au point tout en abaissant l'élévateur du bras, sinon la vis ne bougera pas librement. Vérifier aussi que la tête hexagonale se retire correctement dans l'élévateur du bras quand ce dernier est libéré.

## REPLACEMENT PARTS LIST (Electric Parts)


- Notes:** 1. Part numbers are indicated on most mechanical parts.  
Please use this number for parts orders.  
2.  $\Delta$  indicates that only parts specified by the manufacture be used for safety.

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description
<b>IC</b>		
IC1	SVIUPC14312	Integrated Circuit, Regulator
IC2	SVIFS7805C	Integrated Circuit, Regulator
IC101	AN6675	Integrated Circuit, Drive
IC201	AN6680	Integrated Circuit, Drive
IC401	MN1400PA	Integrated Circuit, Micro Computer
IC402	SVIM53217P	Integrated Circuit, Buffer
<b>TRANSISTORS</b>		
Q101	2S8641	Transistor
Q102, 201, 202	2SD636	Transistor
Q203	<b>2SC1328-T</b>	Transistor
Q401 ~ 406, 409	2SD636	Transistor
Q407, 408, 410	2S8641	Transistor
Q901, 902	2SD638	Transistor
Q903, 904,	2S8643	Transistor
907 ~ 909		
Q905, 906,	2SD636	Transistor
910 ~ 914		
<b>PHOTO INTERRUPTERS</b>		
PC501	ON1128	Photo Interrupter
PC502, 503	ON1128SK	Photo, Interrupter
<b>DIODES</b>		
D1	SVDS1RBA20Z	Rectifier
D101	<b>20A90</b>	Diode, Ge
D201, 202	SVDEBR5505S	Diode, Si
D203, 204, 404	SVDSR105C	Light Emitting Diode
D205, 401 ~ 403,	<b>MA162A</b>	Diode, Si
901 ~ 906		
D907 ~ 909	SVDGL-520	Light Emitting Diode
<b>CRYSTAL</b>		
X201	SVQU306115	Crystal
<b>POWER TRANSFORMER</b>		
T1	SLT54D1E	Power Transformer
<b>SWITCHES</b>		
S201, 202,	EVQP5R04K	Switch, Start/Stop, Repeat and Cueing
401 ~ 403		
S501, 502	SFDS2MSC	Switch, Limit
S601	$\Delta$ ESB6237	Switch, Power
S701	SFDSHSW0665B	Switch, Muting
S801	$\Delta$ SFDSHXW13312	Switch, Power Source
<b>FUSE</b>		
F1	$\Delta$ XBA2C02T1A	Fuse, 200 mA
F2	$\Delta$ XBA2C06 TRO	Fuse, 600 mA
<b>RESISTORS</b>		
R101	ERD25FJ103	Carbon, 10k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R102	ERX1ANJ2R7	Metal Film, 2.7 $\Omega$ , 1W, $\pm$ 5%
R103	ERD25FJ472	Carbon, 4.7k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R104	ERD25TJ473	Carbon, 47k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R105	ERD25FJ103	Carbon, 10k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R106	ERD25FJ150	Carbon, 15 $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R107	ERD25FJ562	Carbon, 5.6k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R108	ERD25TJ473	Carbon, 47k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R109	ERD25TJ153	Carbon, 15k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R110	ERD25FJ222	Carbon, 2.2k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R201	ERD25FJ331	Carbon, 330 $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description
R202	ERD25TJ153	Carbon, 15k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R203	ERD25FJ470	Carbon, 47 $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R204	ERD25TJ154	Carbon, 150k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R205	ERD25TJ223	Carbon, 22k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R206	ERD25FJ102	Carbon, 1k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R207	ERD25FJ332	Carbon, 3.3k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R208	ERD25FJ221	Carbon, 220 $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R209	ERD25FJ471	Carbon, 470 $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R210	ERD25FJ272	Carbon, 2.7k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R211	ERD25TJ124	Carbon, 120k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R212	ERD25TJ183	Carbon, 18k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R213	ERD25TJ563	Carbon, 56k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R214	ERD25TJ224	Carbon, 220k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R215	ERD25TJ154	Carbon, 150k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R216	ERD25TJ223	Carbon, 22k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R217	ERD25FJ103	Carbon, 10k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R218	ERD25FJ121	Carbon, 120 $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R219	ERD25TJ223	Carbon, 22k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R220	ERD25FJ103	Carbon, 10k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R221	ERD25FJ221	Carbon, 220 $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R222	ERD25FJ561	Carbon, 560 $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R223	ERD25FJ391	Carbon, 390 $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R224	ERD25TJ223	Carbon, 22k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R401	ERD25FJ181	Carbon, 180 $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R402	ERD25TJ223	Carbon, 22k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R403, 404	ERD25FJ102	Carbon, 1k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R405, 406	ERD25FJ222	Carbon, 2.2k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R407 ~ 409	ERD25FJ472	Carbon, 4.7k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R410, 411	ERD25TJ104	Carbon, 100k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R412	ERD25TJ473	Carbon, 47k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R413	ERD25FJ102	Carbon, 1k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R414	ERD25FJ472	Carbon, 4.7k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R415 ~ 417	ERD25TJ223	Carbon, 22k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R418	ERD25TJ183	Carbon, 18k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R419	ERD25TJ123	Carbon, 12k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R420, 421	ERD25FJ102	Carbon, 1k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R422	ERD25FJ150	Carbon, 15 $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R423 ~ 427	ERD25FJ472	Carbon, 4.7k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R428	ERD25FJ682	Carbon, 6.8k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R429	ERD25FJ103	Carbon, 10k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R430	ERD25TJ473	Carbon, 47k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R901, 902	ERD25FJ102	Carbon, 1k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R903, 904	ERD25FJ471	Carbon, 470 $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R905, 906	ERD25FJ332	Carbon, 3.3k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R907, 908	ERD25FJ222	Carbon, 2.2k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R909, 910	ERD25FJ332	Carbon, 3.3k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R911	ERG1ANJ150	Metal Oxide, 15 $\Omega$ , 1W, $\pm$ 5%
R912, 913	ERD25FJ102	Carbon, 1k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R914	ERG1ANJ150	Metal Oxide, 15 $\Omega$ , 1W, $\pm$ 5%
R915, 916	ERD25FJ102	Carbon, 1k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R917	ERG1ANJ150	Metal Oxide, 15 $\Omega$ , 1W, $\pm$ 5%
R918, 919	ERD25FJ102	Carbon, 1k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R920	ERD25FJ331	Carbon, 330 $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R921	ERD25FJ101	Carbon, 100 $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R922	ERD25FJ471	Carbon, 470 $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R923	ERD25TJ474	Carbon, 470k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R924	ERD25FJ332	Carbon, 3.3k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R925	ERD25TJ474	Carbon, 470k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R926	ERD25FJ102	Carbon, 1k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R927	ERD25FJ103	Carbon, 10k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R928	ERD25FJ472	Carbon, 4.7k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R929	ERD25FJ103	Carbon, 10k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R930	ERD25FJ472	Carbon, 4.7k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
R931, 932	ERD25FJ103	Carbon, 10k $\Omega$ , 1/4W, $\pm$ 5%
<b>CAPACITORS</b>		
C1	ECQM1H153KZ	Polyester, 0.015 $\mu$ F, 50V, $\pm$ 10%
C2, 3	ECKD1H223ZF	Ceramic, 0.022 $\mu$ F, 50V, $\pm$ 10%
C4	ECEB1HS471	Electrolytic, 470 $\mu$ F, 50V
C5	ECEA1CS221	Electrolytic, 220 $\mu$ F, 16V

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description
C6	ECEA1AS221	Electrolytic, 220μF, 50V	C216	ECEA1AS101	Electrolytic, 100μF, 10V
C7	ECQM1H104KZ	Polyester, 0.1μF, 50V, ±10%	C217	ECKD1H104ZFZ	Ceramic, 0.1μF, 50V, +80% -20%
C101~103	ECEA1CS330	Electrolytic, 33μF, 16V	C401	ECEA1CS330	Electrolytic, 33μF, 16V
C104~107	ECQM1H104KZ	Polyester, 0.1μF, 50V, ±10%	C402	ECKD1H104ZFZ	Ceramic, 0.1μF, 50V, +80% -20%
C108	ECEA1ES101	Electrolytic, 100μF, 25V	C403	ECCD1H101K	Ceramic, 100pF, 50V, ±10%
C109, 110	ECQM1H104KZ	Polyester, 0.1μF, 50V, ±10%	C404	ECKD1E473ZF	Ceramic, 0.047μF, 25V, +80% -20%
C111	ECQM1H562KZ	Polyester, 0.0056μF, 50V, ±10%	C405	ECKD1H223ZF	Ceramic, 0.022μF, 50V, +80% -20%
C112	ECEA25Z4R7	Electrolytic, 4.7μF, 25V	C406	ECKD1E473ZF	Ceramic, 0.047μF, 25V, +80% -20%
C201	ECEA1CS330	Electrolytic, 33μF, 16V	C407	ECQM1H104KZ	Polyester, 0.1μF, 50V, ±10%
C202	ECEA50Z1	Electrolytic, 1μF, 50V	C408~412	ECKD1E102K	Ceramic, 0.001μF, 25V, +80% -20%
C203	ECEA1ES470	Electrolytic, 47μF, 25V	C901, 902	ECQM1H103KZ	Polyester, 0.01μF, 50V, ±10%
C204, 205	ECEA50Z1	Electrolytic, 1μF, 50V	C903	ECKD1H104ZFZ	Ceramic, 0.1μF, 50V, +80% -20%
C206	ECQM1H473KZ	Polyester, 0.047μF, 50V, ±10%	C904	ECEA1CS221	Electrolytic, 220μF, 16V
C207	ECEA1AS221	Electrolytic, 220μF, 50V	C905	ECKD1H104ZFZ	Ceramic, 0.1μF, 50V, +80% -20%
C208	ECEA50Z1	Electrolytic, 1μF, 50V	C906	ECSF16E10Z	Tantalum, 10μF, 16V
C209	ECCD1H151K	Ceramic, 150pF, 50V, ±10%	C907	ECQM1H102KZ	Polyester, 0.001μF, 50V, ±10%
C210	ECCD1H330K	Ceramic, 33pF, 50V, ±10%	C908	ECKD1H102KB	Ceramic, 0.001μF, 50V, +80% -20%
C211	ECCD1H471K	Ceramic, 470pF, 50V, ±10%	C909	ECQM1H102KZ	Polyester, 0.001μF, 50V, ±10%
C212	ECEA1ES470	Electrolytic, 47μF, 25V	C910	ECEA1HS100	Electrolytic, 10μF, 50V
C213	ECQM1H224KZ	Polyester, 0.22μF, 50V, ±10%	C911	ECKD1H102KB	Ceramic, 0.001μF, 50V, +80% -20%
C214	ECQM1H473KZ	Polyester, 0.047μF, 50V, ±10%	C912~914	ECKD1H104ZFZ	Ceramic, 0.1μF, 50V, +80% -20%
C215	ECEA50Z3R3	Electrolytic, 3.3μF, 50V			

## ■ FLOW CHART OF AUTO START MOTION

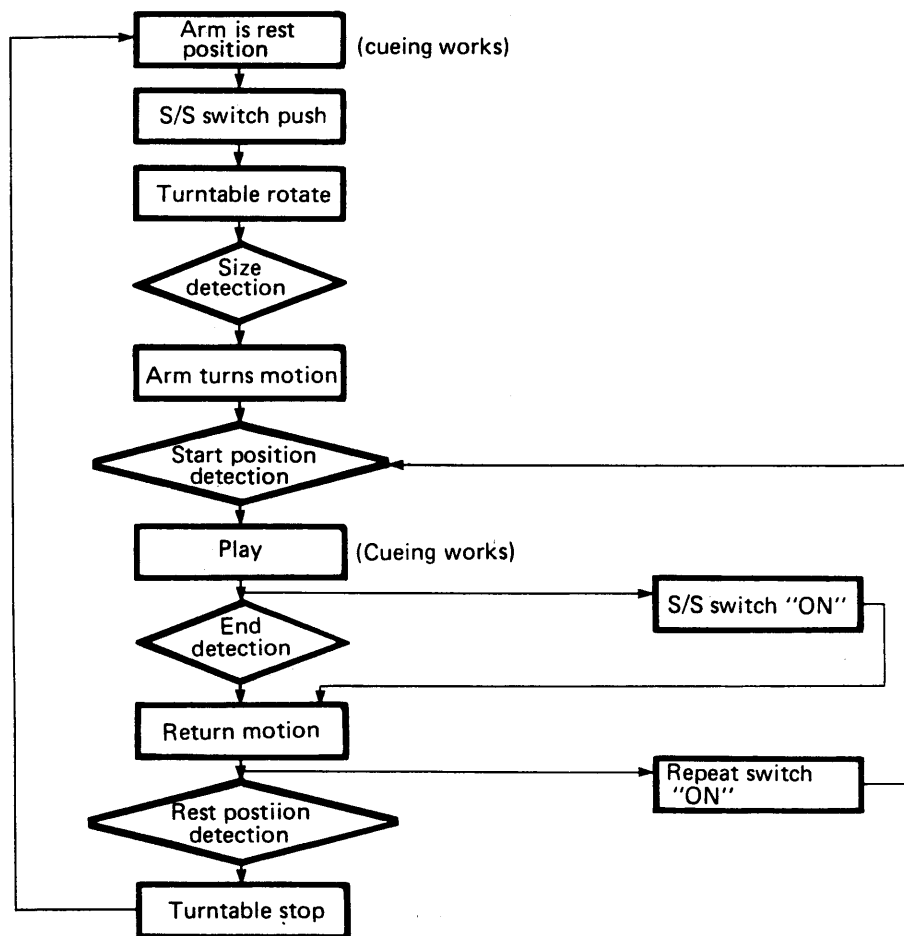



# ■ MN1400PA

PIN NAMES AND FUNCTIONS OF MN1400			
Pin No.	Symbol	Name	Function
1	Vss	Ground	Reduction to earthing potentiona (Normally 0V)
2	Co9	Repeat	LED lamp switch for repeat indication. "H" level at ON.
3	Co8	Start/Stop	Start-Stop control Signal. "H" level at start.
4	Co7		No provided to this set.
5	Co6	Start/Stop and repeat	For start-stop instructions.
6	Co5	Cueing	When the cueing lever switch is turned to up direction, AI1 and this terminal are shorted.
7	AI3	Limit switch	Both in indicate "H" level at cueing up.
8	AI2	Limit switch	
9	AI1	Cueing	Input terminal for cueing (2 motions).
10	AI0	Start/Stop	Input terminal for start-stop and repeat.
11	BI3	Start detection	The terminal to check if the turntable is in rotation. "H" level during rotation.
12	BI2	End detection	When the pulse for end defection of LP record is give, the level is turned to "H" and the arm return motion follows.
13	BI1	End detection	Like BI2 terminal, end detection of EP record is made by BI2 terminal and this terminal.
14	BI0	Rest	"L" level when the arm is on the rest and "H" level if the arm is out of the rest.
15	Eo0	Motor drive	Instruction is given to the arm and the driven motor (Forward rotation, reverse rotation, low speed, high, speed)
16	Eo1	Motor drive	
17	Eo2	Motor drive	
18	Eo3		Not used for this set.
19	TST	Test	Normally used at "L" level to test the discrete unit of micro computer.
20	$\overline{\text{RST}}$	Reset input terminal	Turn this terminal to "L" level, then the micro computer is reset.
21	SNS0	Sensor	This is connected to ground for use.
22	SNS1	Sensor	The input from the photo sensor is given as a pulse.
23	Do0	LED drive	The output terminal to generate the inflated ray, LED
24	Do1	LED drive	
25	Do2	LED drive	
26	Do3		Not used for this set
27	VDD	Power input terminal	VDD voltage is applied. (Standard +5V)
28	OSC	Oscillator input terminal	The combination of a resistor and a capacitor as the terminal to generate clock signal, and the required clock is obtained by the oscillation circuit which contains LSI.





## LOCK DIAGRAM

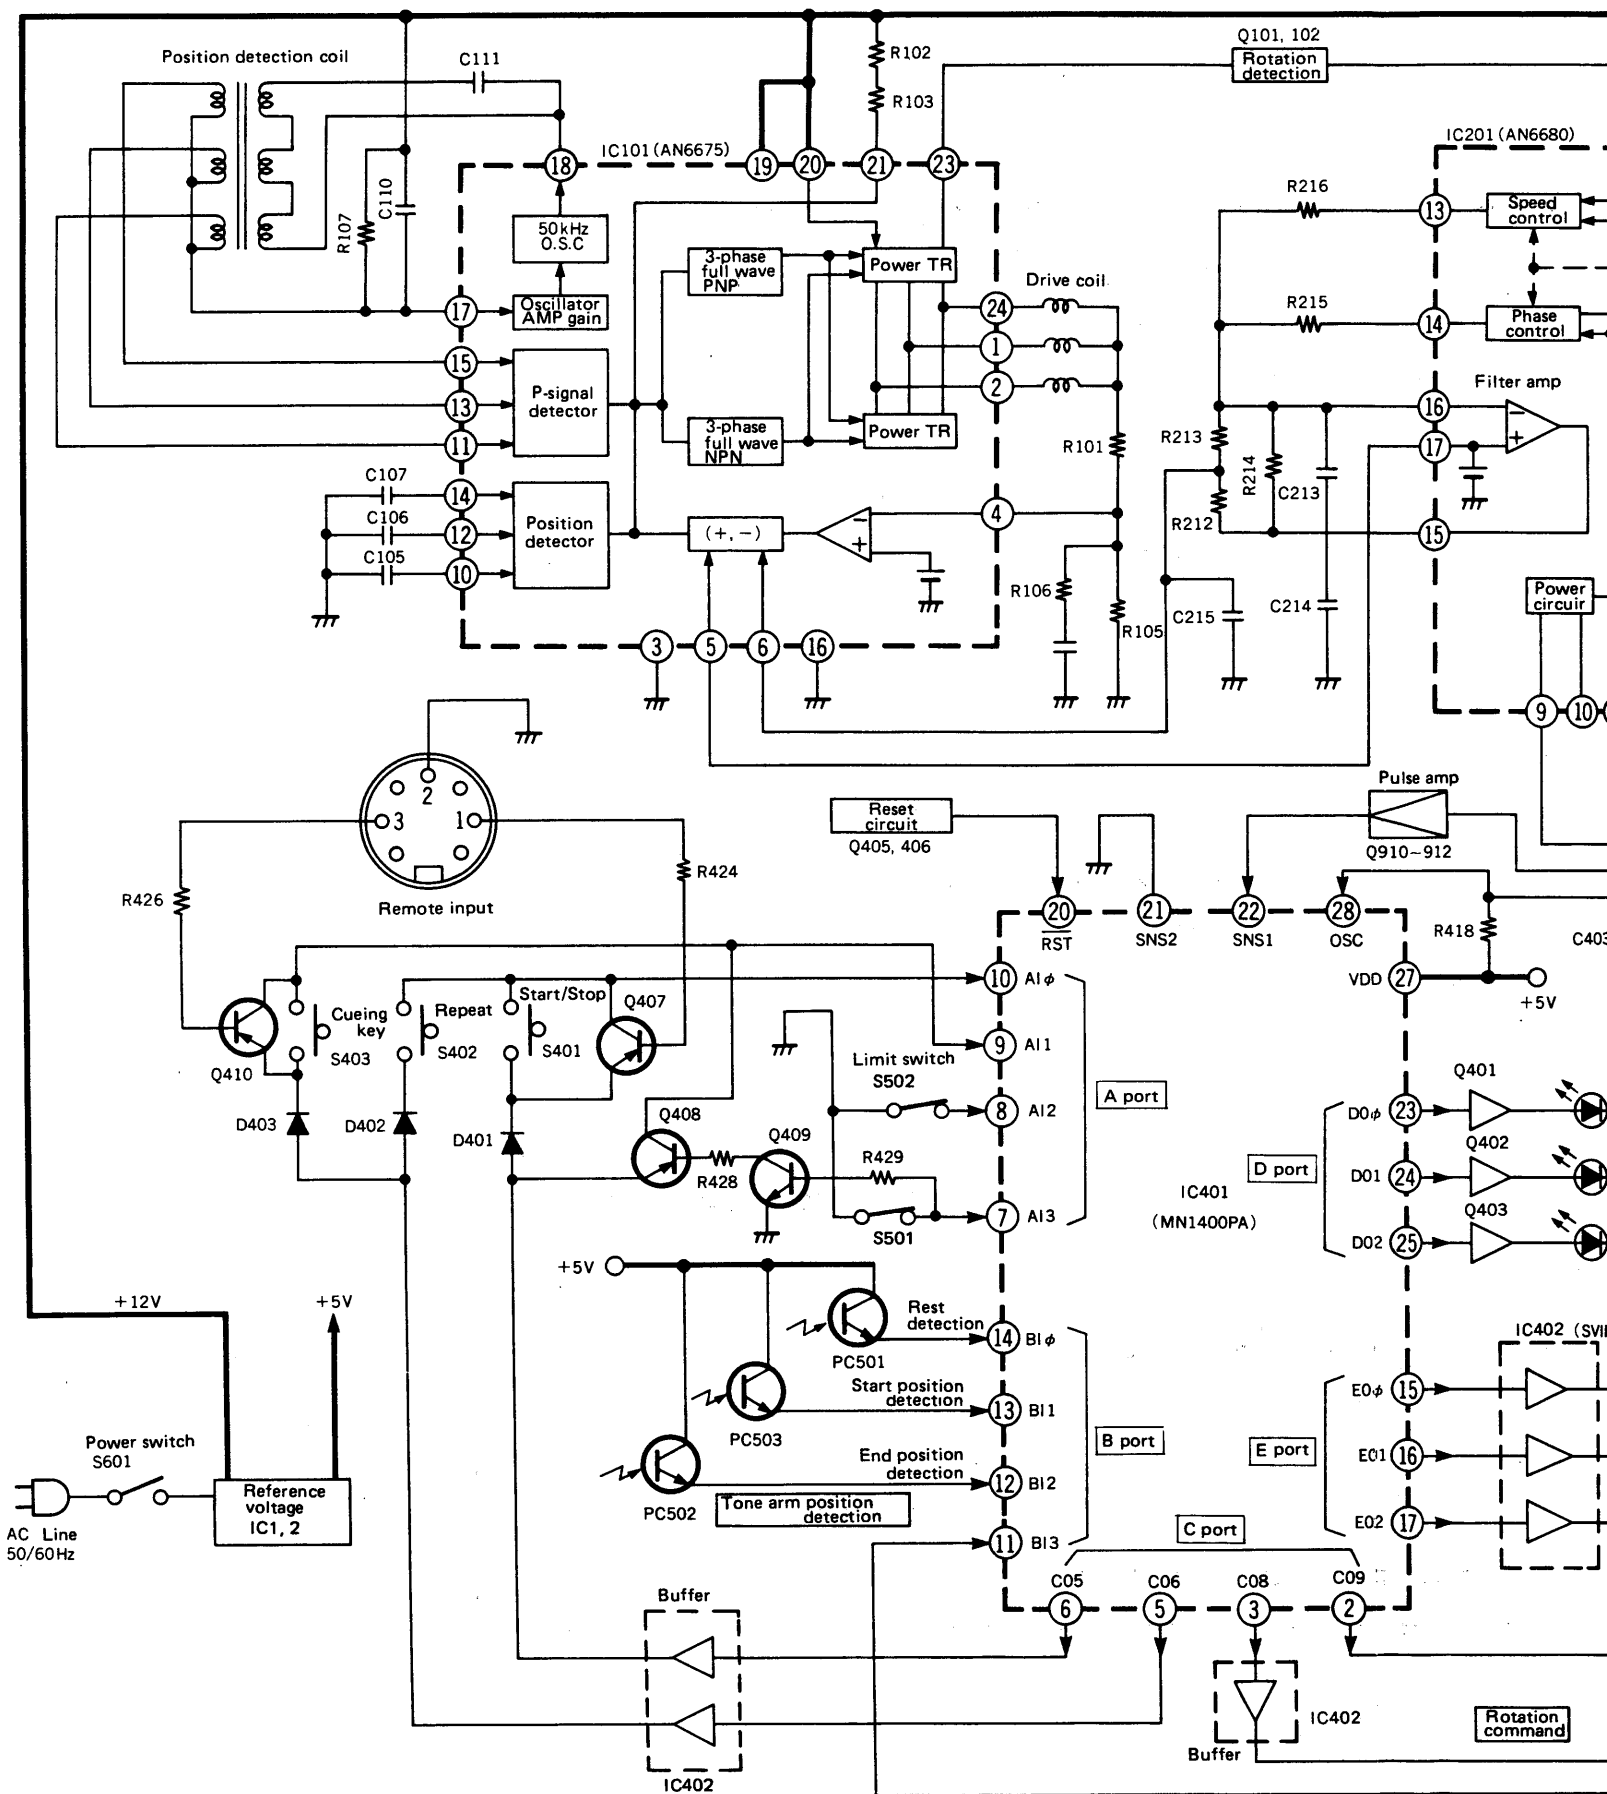

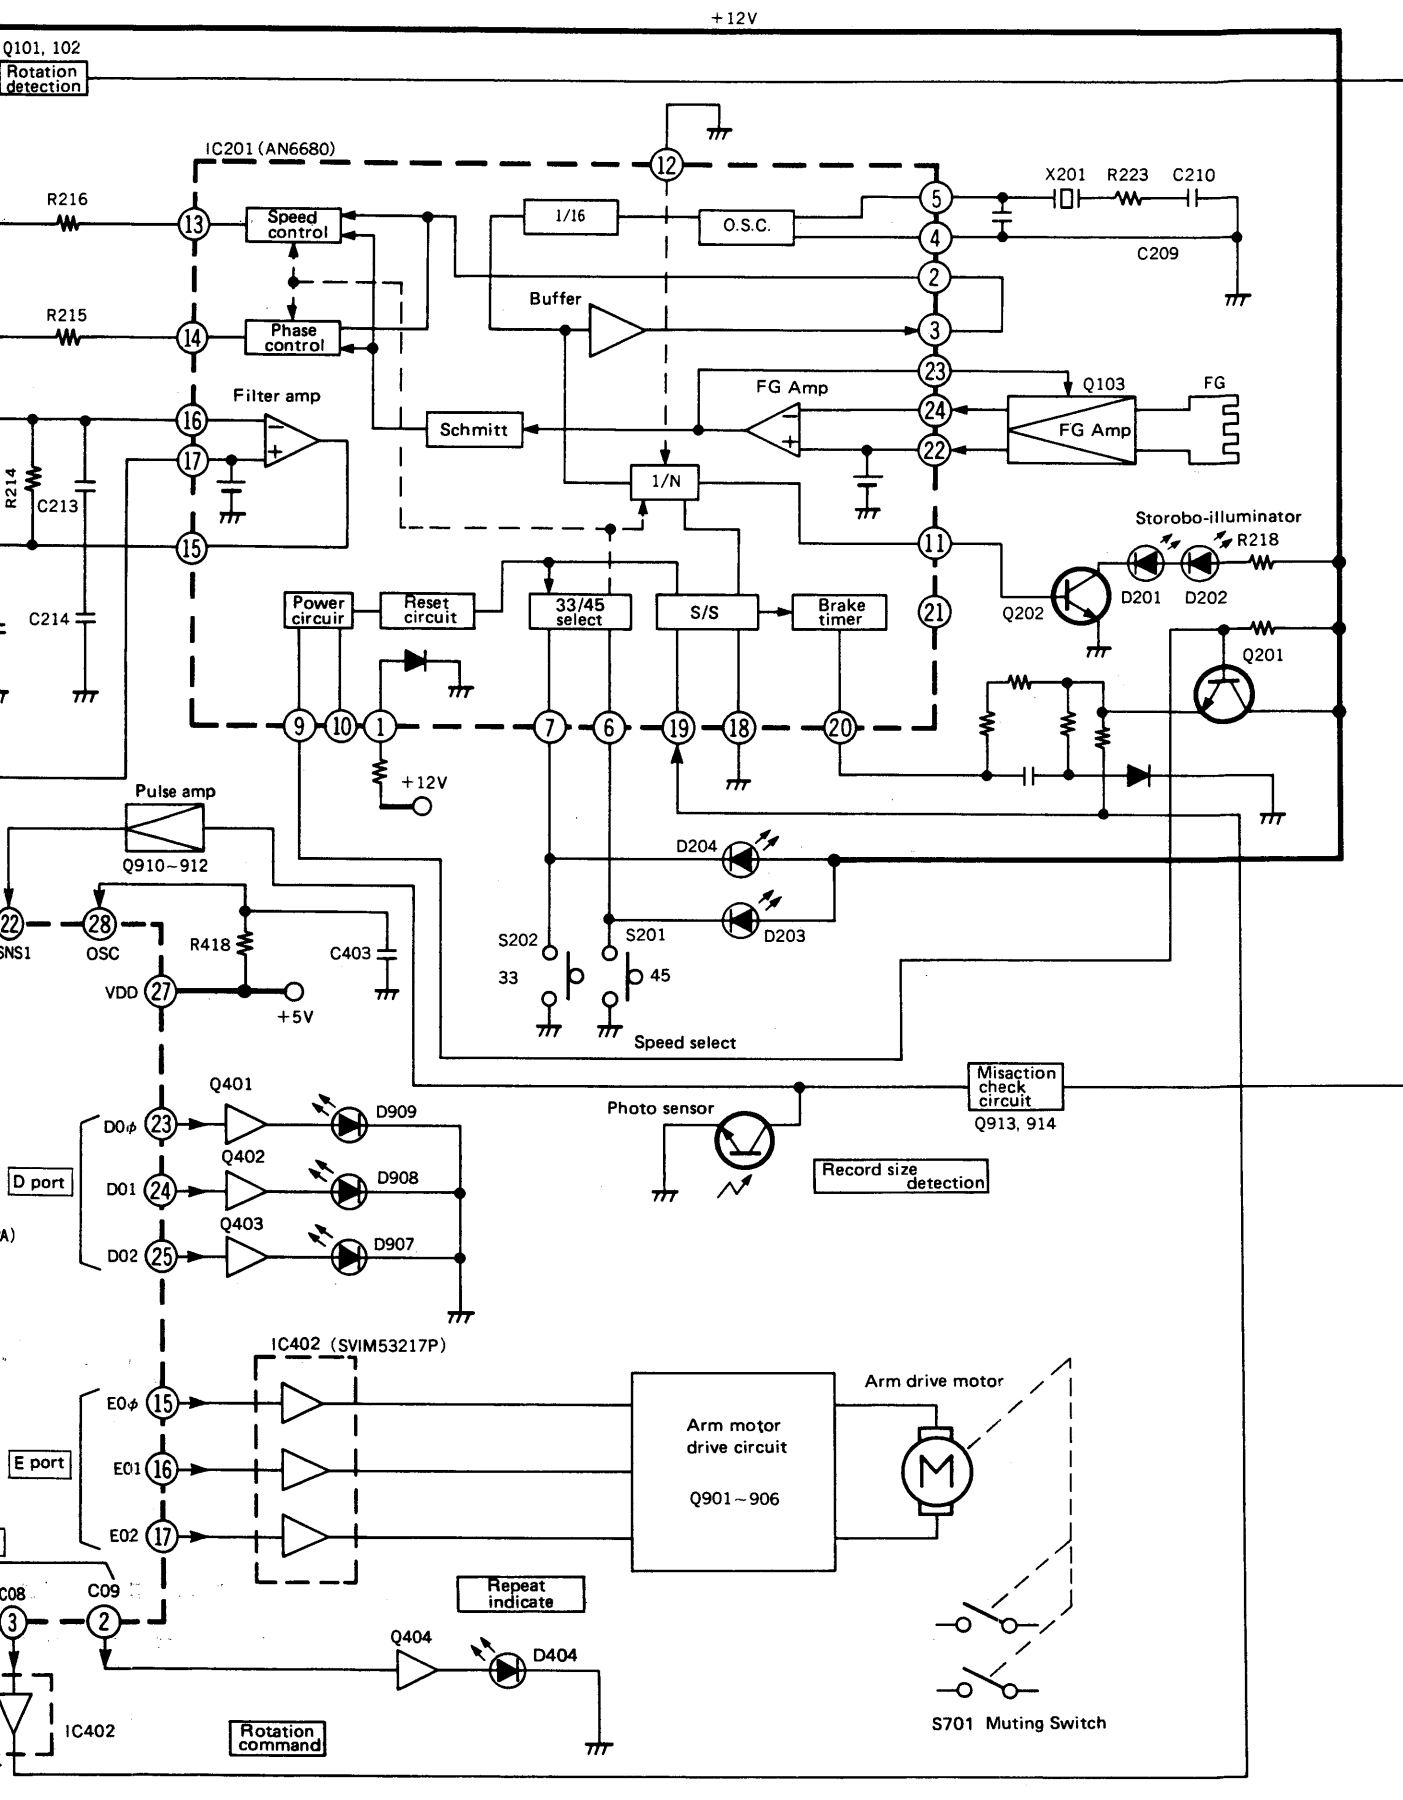


■ SCHEMATIC DIAGRAM (This schematic diagram may be modified at any time with the development of new technology)

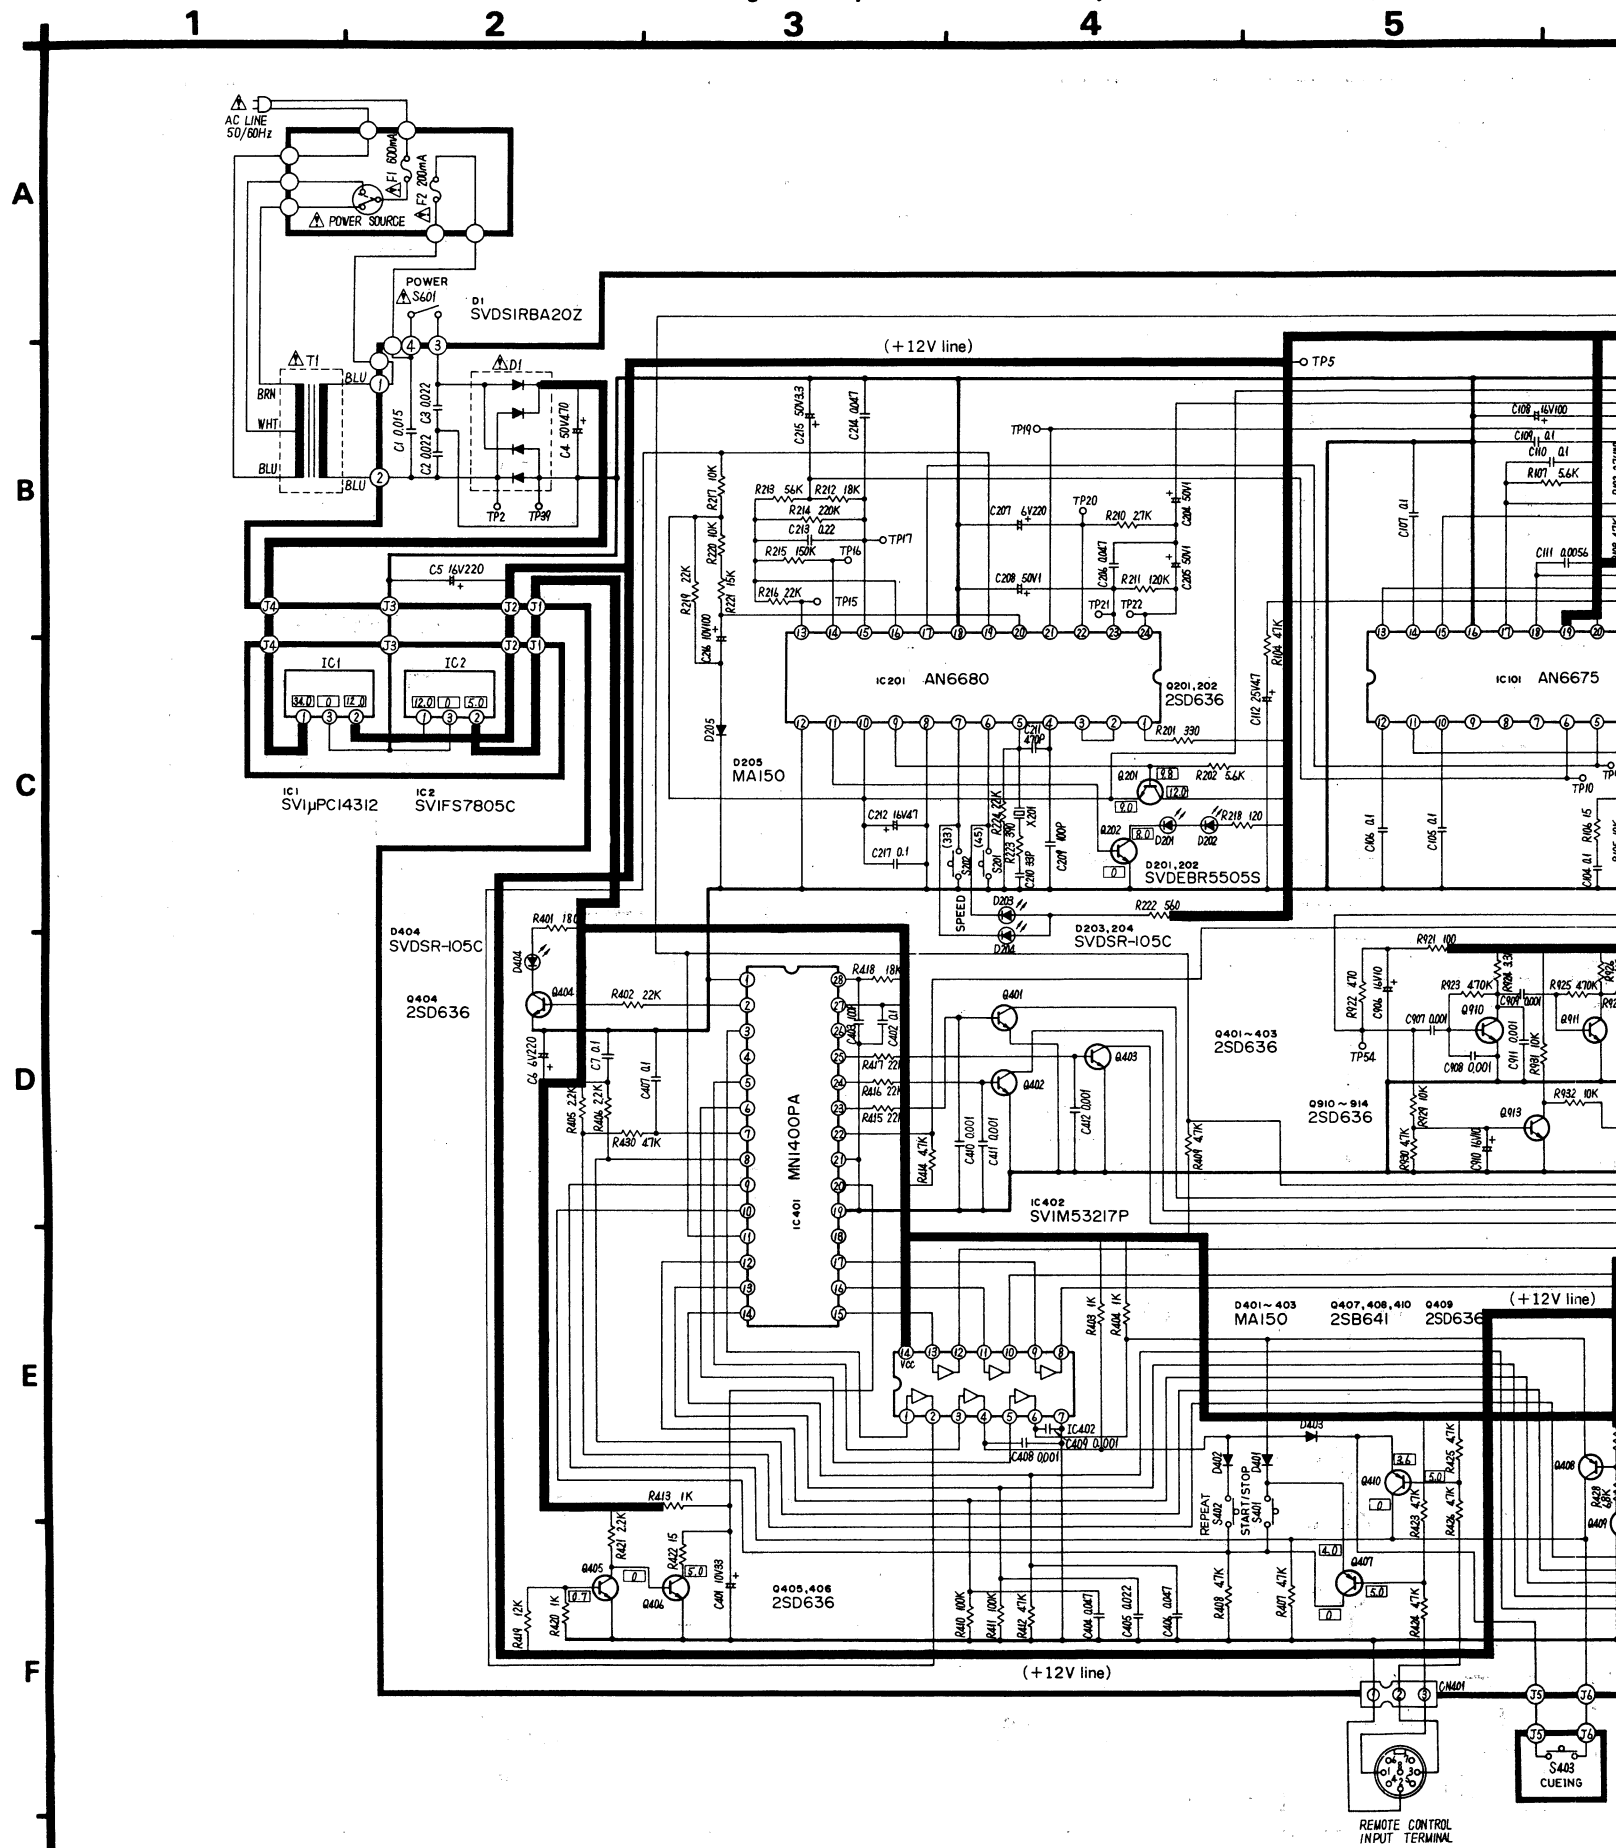


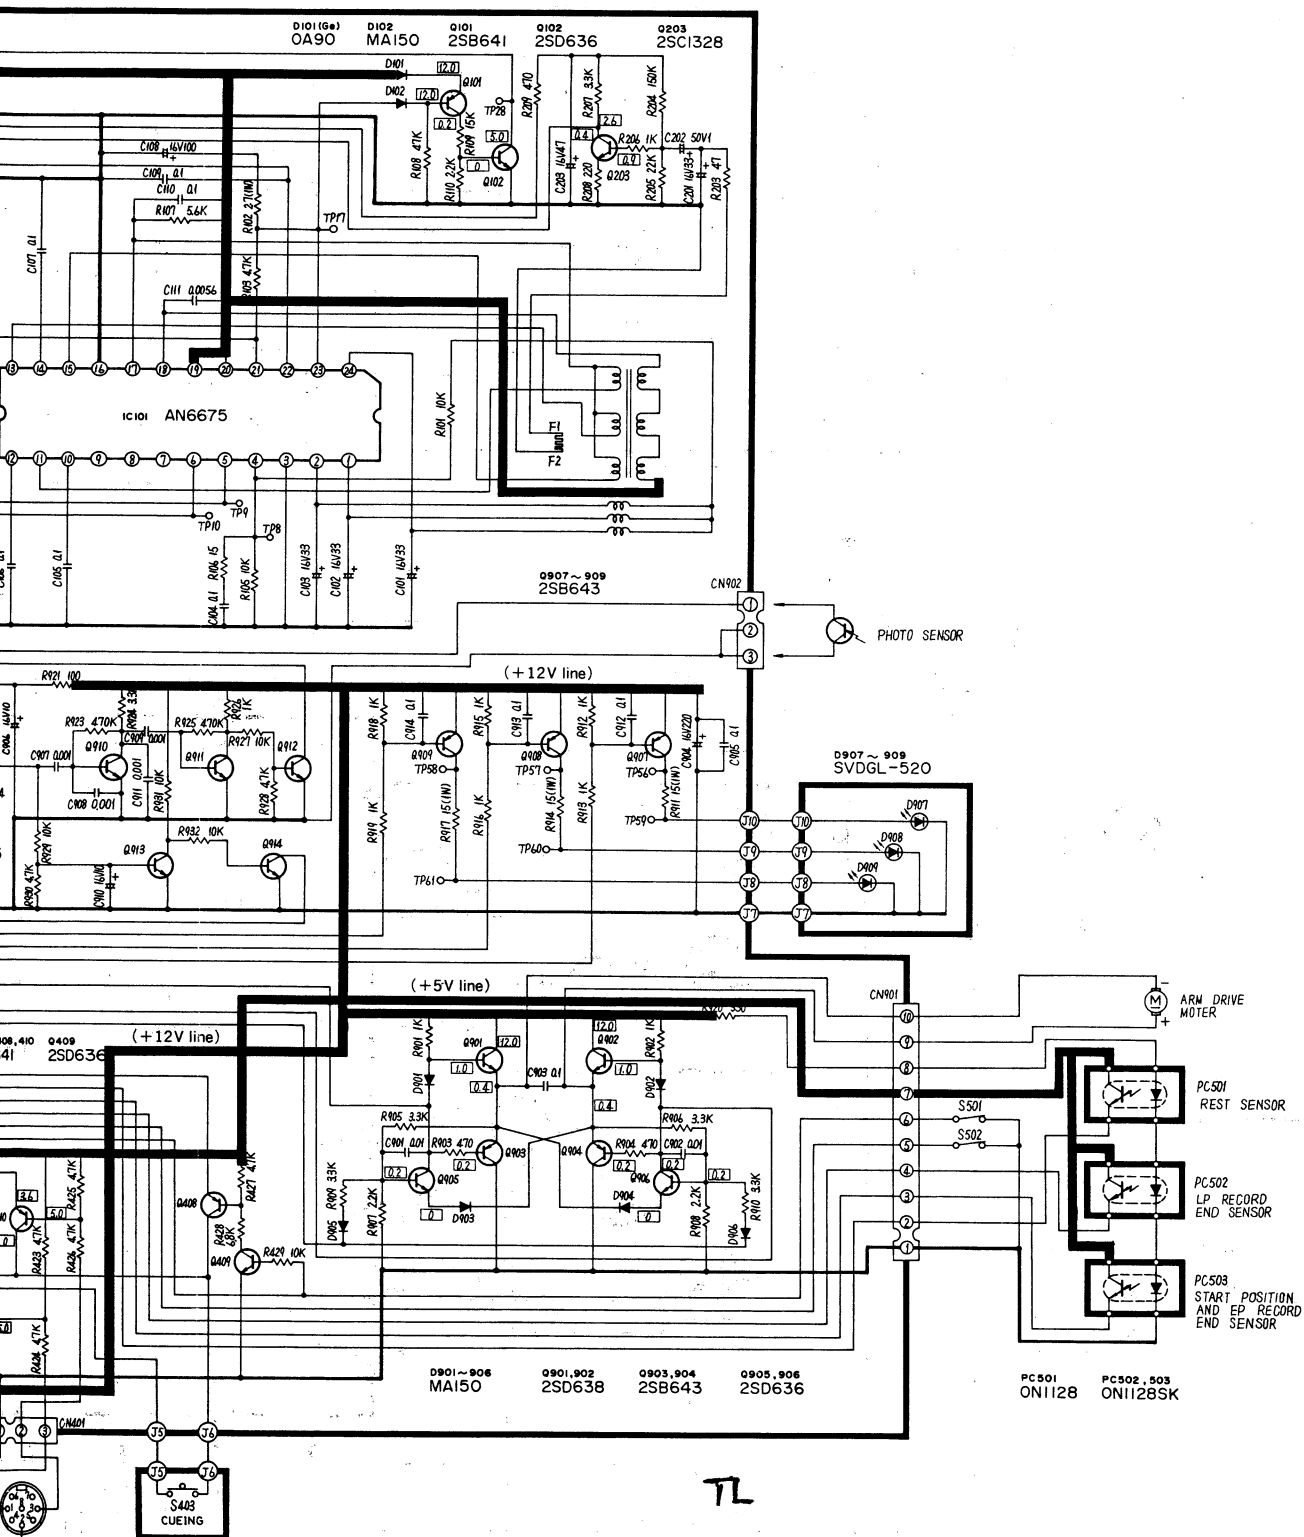

■ EXPLODED VIEW ..... (1)

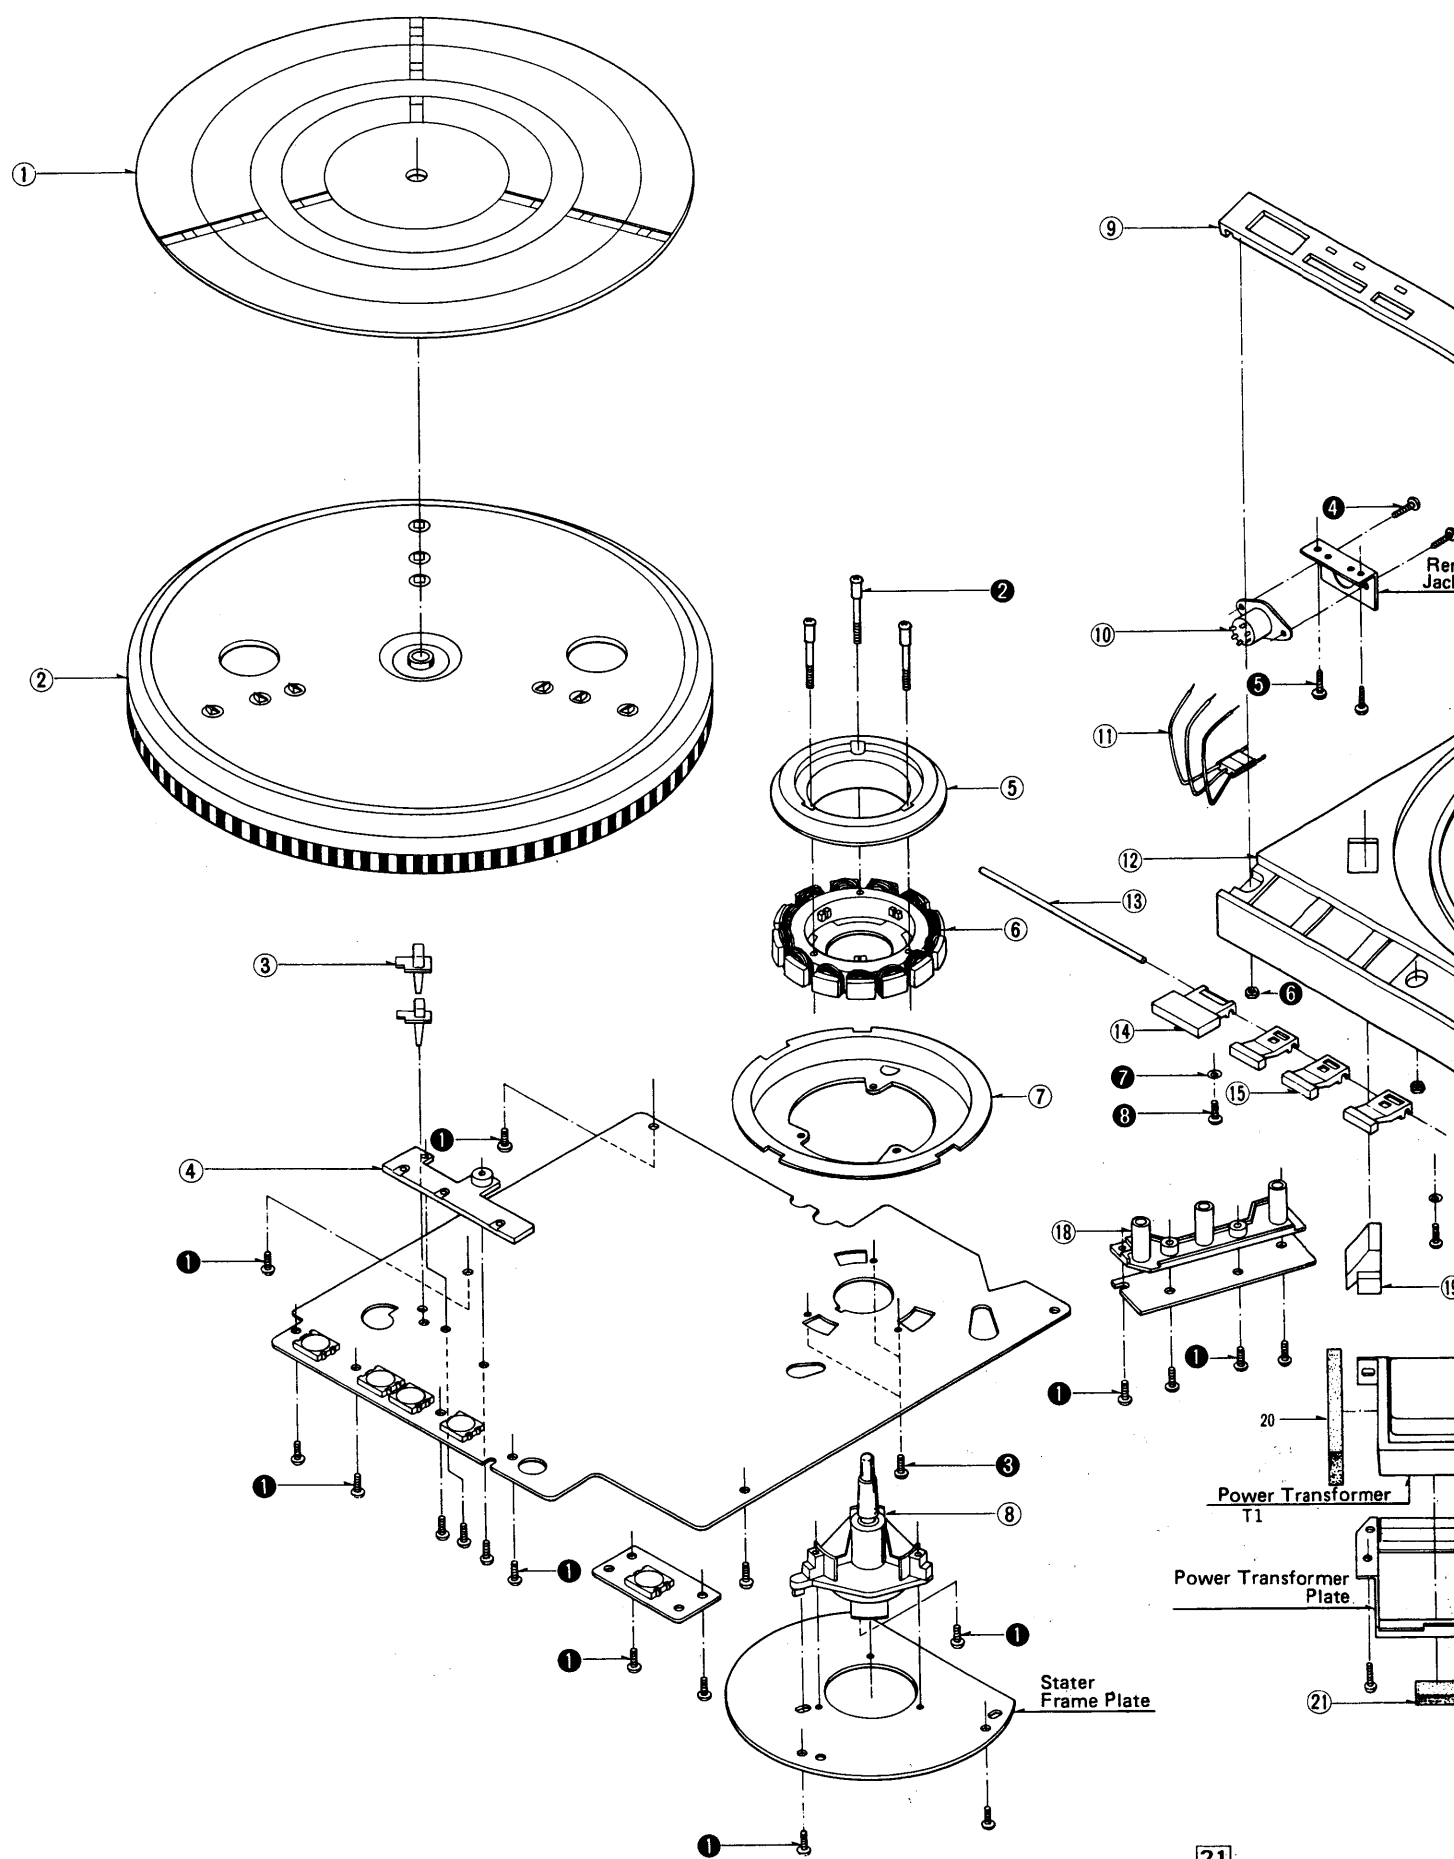



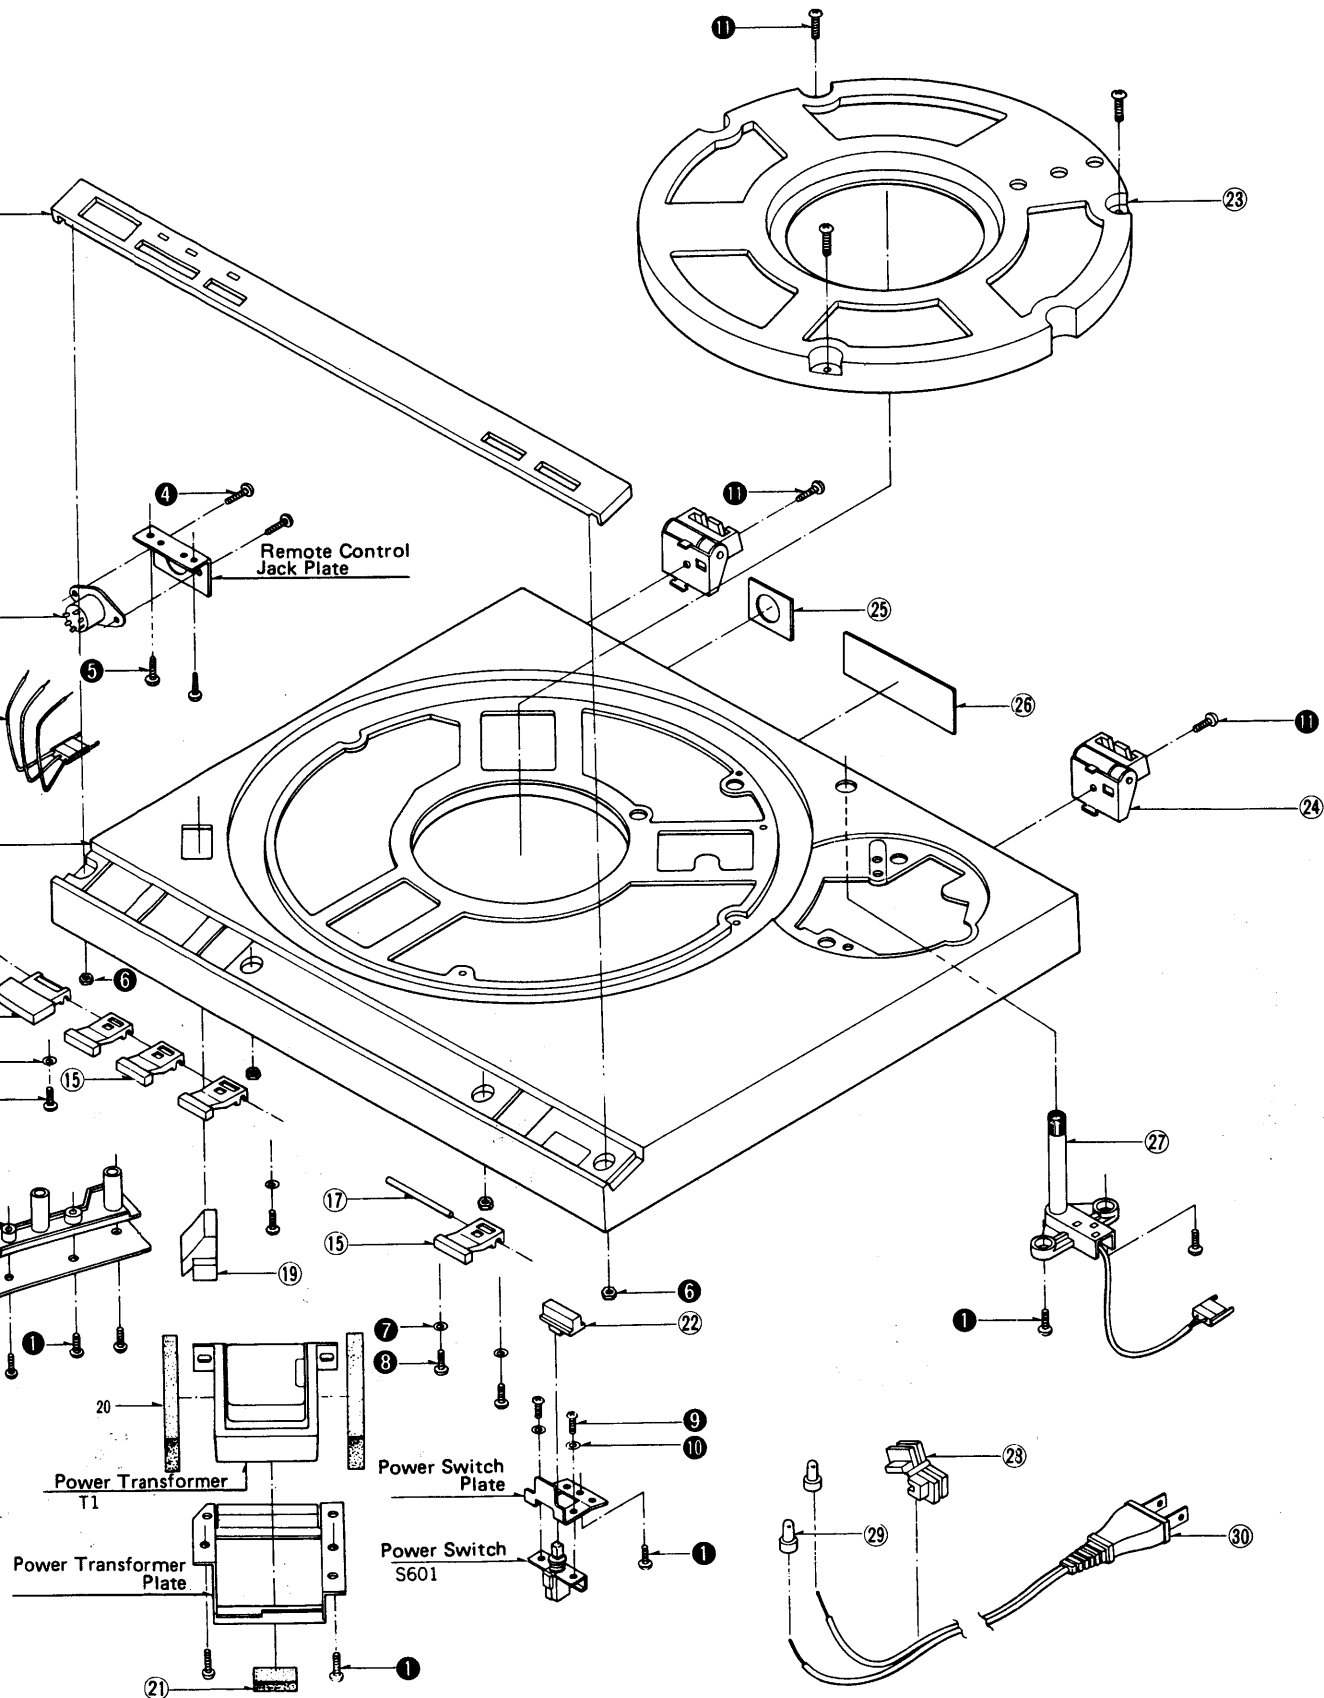

■ EXPLODED VIEW .....(2)

